Konica FT-1 MOTOR

TECHNICAL ILLUSTRATION WITH PARTS LIST

分解透視図・部品リスト・専用工具図及びリスト

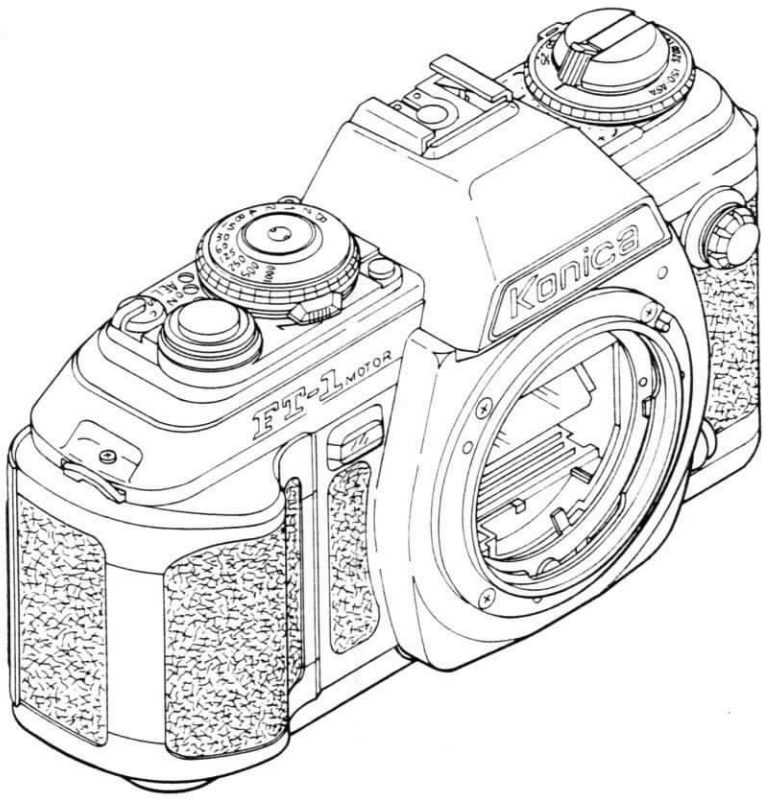

Fig-1

Fig-2

C-1

Konica FT-1 MOTOR MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
C-1	6 3 6 0 4	2.0φ×4.5 皿小ネジ	2.0φ×4.5 Plus counter sunk screw	(S640)-06202	
C-2	0 6 2 0 2-⚠	三脚ネジ	Tripod socket		
C-3	6 5 4 0 5	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
C-4	0 2 0 4 2	電池接触片化粧枠	Battery contact plate dressed frame		
C-5	4 5 1 3 9	E型止め輪(E-13)	E-ring(E-13)		
C-6	0 2 0 6 5	巻上げ地板止めネジ	Wind gear base plate setscrew	(S640)-02303	
C-7	6 5 4 4 4	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	(S640)-02303	
C-8	2 3 1	指数器部組	Film counter sub-assy		H
C-9	6 5 4 6 5	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
C-10	2 0 4	モーター地板部組	Motor base plate sub-assy		G
C-11	0 2 0 0 6	リール座金(3.6φ)	Spool washer (3.6φ)	t=0.1	
C-12	0 2 0 5 8	モーター座金B(3.6φ)	Motor washer B (3.6φ)	t=0.3	
C-13	6 5 4 0 5	1.7φ×2.0 ナベ小ネジ	1.7φ×2.0 Plus pan head screw		
C-14	0 8 1 0 7	AEアンプリード線(黒)	AE-amplifier lead wire (Black)	ℓ=35	
C-15	0 8 1 0 6	AEアンプリード線(赤)	AE-amplifier lead wire (Red)	ℓ=45	
C-16	8 0 3	モーター駆動アンプ部組	Motor driving amplifier sub-assy		N
C-17	0 2 2 0 4	スプロケット軸	Sprocket shaft	M77 02202 02203	
C-18	4 5 1 7 9	E型止め輪(E-17)	E-ring (E-17)		
C-19	0 2 0 4 0	第1歯車軸座金(2.0φ)	1st gear shaft washer (2.0φ)	t=0.2	
C-20	0 2 0 1 0	モータースリップバネ	Motor slip spring		
C-21	0 2 0 0 9	モーター歯車	Motor gear	(M)-02010	
C-22	6 5 4 4 5	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	(S640)-02007	
C-23	0 2 0 6 5	巻上げ地板止めネジ	Wind gear base plate setscrew	(S640)-02007	
C-24	2 0 9	巻上げ歯車地板部組	Wind gear base plate sub-assy		G
C-25	2 0 7	リールフリクション部組	Spool friction sub-assy		G
C-26	0 2 0 0 6	リール座金(3.6φ)	Spool washer (3.6φ)	t=0.1	
C-27	2 0 1	巻上げモーター部組	Wind motor sub-assy		F
C-28	0 2 2 0 7	スプロケット歯車	Sprocket gear	M77 02017 02203 02208	
C-29	0 2 2 2 2	スプロケット板止めネジ	Sprocket plate setscrew	FS	
	0 2 2 2 7	1.4φオーバーサイズネジ	1.4φ Over size screw	FS, ネジ穴不良用埋めネジ The screw for damaged hole	
	0 2 2 2 8	1.7φ止めネジ	1.7φ Setscrew	FS, ネジ穴不良用埋めネジ The screw for damaged hole	
C-30	0 2 2 2 1	スプロケット板	Sprocket plate		
C-31	0 2 2 0 3	スプロケット下部軸受	Sprocket under side bearing	Special tool (2) (M)-02204	
C-32	0 2 2 0 2	スプロケット上部軸受	Sprocket upper side bearing	Special tool (1) (M)-02204	
C-33	0 2 0 6 0	スプロケット座金(5.3φ)	Sprocket washer (5.3φ)	02057 t=0.1 02060 t=0.125	

×:Not supply parts
×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

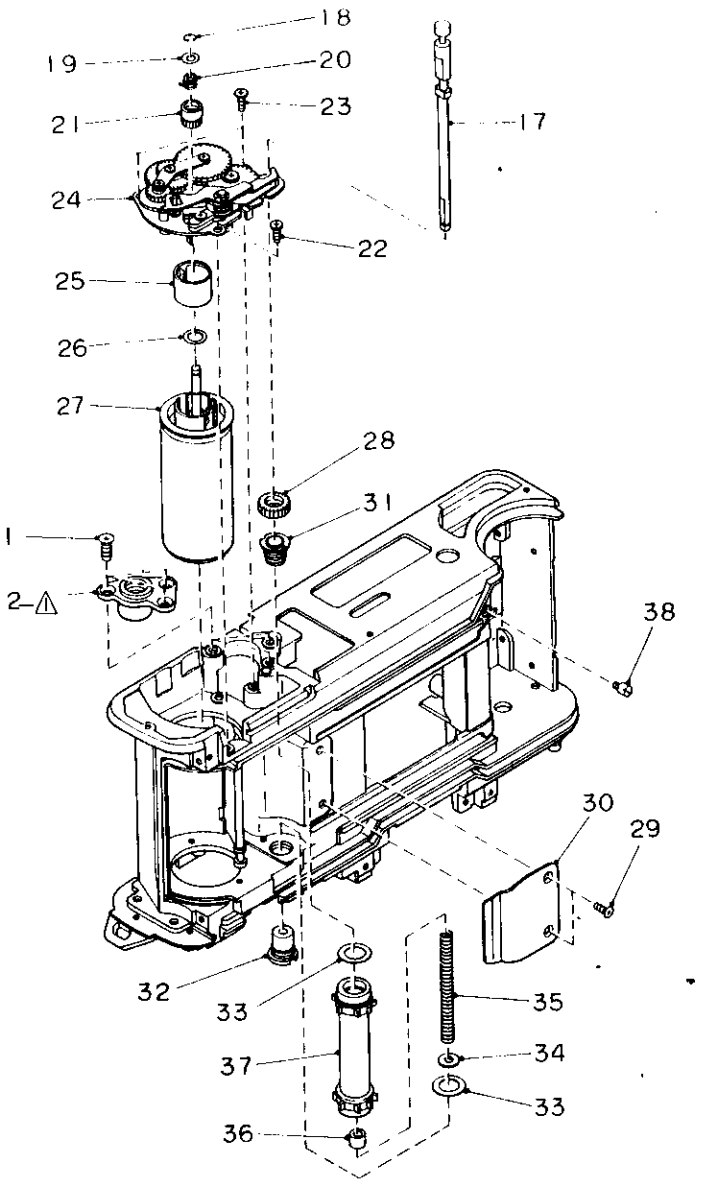

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
A-1	8 3 5	電池ケース部組	Battery case sub-assy		N
A-2	~~0 1 1 0 8~~	シンクロソケット絶縁キャップ	Synchro socket insulating cap	~~TC·T4·FS·FC~~	
A-3	~~0 1 1 4 7~~	リモートコントロールキャップ	Remoto control cap	~~FS·FC·FP~~	
A-4	0 1 0 1 4	右側光皮	Right side leather		
A-5	0 1 0 1 5	左側光皮	Left side leather		
A-6	0 1 0 1 3	左四ふさぎ板	Left side cover plate		
A-7	6 0 1	裏蓋部組	Backlid sub-assy		M
A-8	2 4 1	巻戻しハンドル部組	Rewind handle sub-assy		H
A-9	0 2 4 1 0	巻戻し軸	Rewind spindle	Ⓜ-01001	
A-10	0 2 4 1 3	巻戻しフリクションバネ	Rewind spindle friction spring		
A-11	0 2 4 1 2	巻戻し軸座金(3.6φ)	Rewind spindle washer (3.6φ)	t=0.2	
A-12	7 5 4 6 5	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
	0 5 1 4 0	1.7φオーバーサイズネジ	1.7φ Over size screw	ネジ穴不良対策ネジ The screw for damaged hole	
A-13	0 5 1 3 7	ASA表示ダイヤル	ASA indicater dial		
A-14	0 5 1 3 8	ASA切替えバネ	ASA changing spring		
A-15	0 5 1 3 6	ASAダイヤル	ASA dial		
A-16	0 5 1 1 5	シャッターダイヤル止めネジ	Shutter speed dial set screw	Special tool ④	
A-17	5 1 5	ダイヤル化粧リング部組	Shutter dial ring sub-assy		I
A-18	0 5 1 1 2	シャッターダイヤル	Shutter dial		
A-19	0 5 1 4 8	ファインダーカバー止めネジ	Top cover setscrew		
A-20	6 5 4 5 9	1.7φ×3.5 ナベ小ネジ	1.7φ×3.5 Plus pan head screw		
	6 5 4 5 5	1.7φ×3.5 ナベ小ネジ	1.7φ×3.5 Plus pan head screw	黒仕様 For black model	
A-21	5 1 1	ファインダーカバー部組	Top cover sub-assy		I
	5 1 1-B	ファインダーカバー部組(黒)	Top cover sub-assy (Black)	黒仕様 For black model	I
A-22	0 6 2 0 3	底面カバー止めネジ	Bottom cover setscrew		
	0 6 2 0 3-B	底面カバー止めネジ(黒)	Bottom cover setscrew (Black)	黒仕様 For black model	
A-23	0 6 2 0 1	底面カバー	Bottom cover		
	0 6 2 0 1-B	底面カバー(黒)	Bottom cover (Black)	黒仕様 For black model	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

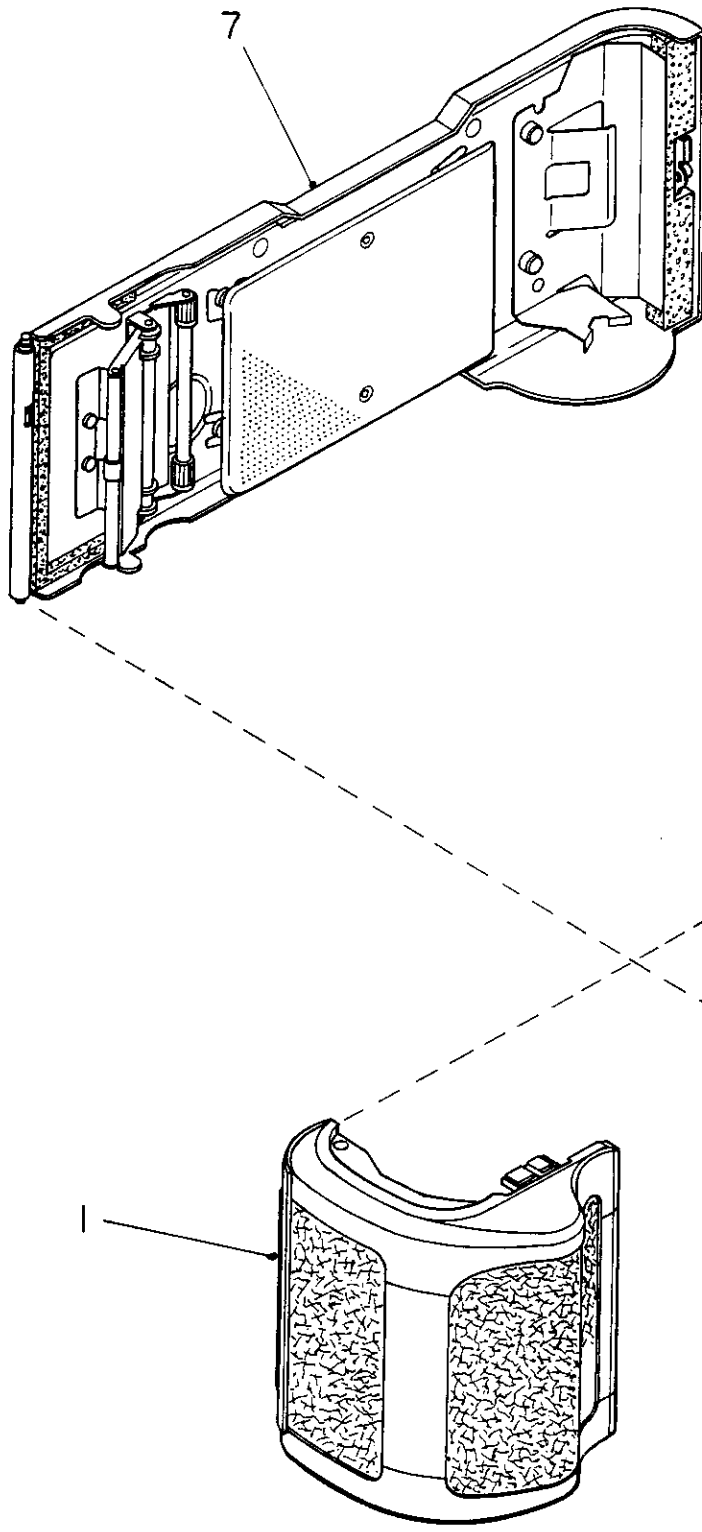
7
1

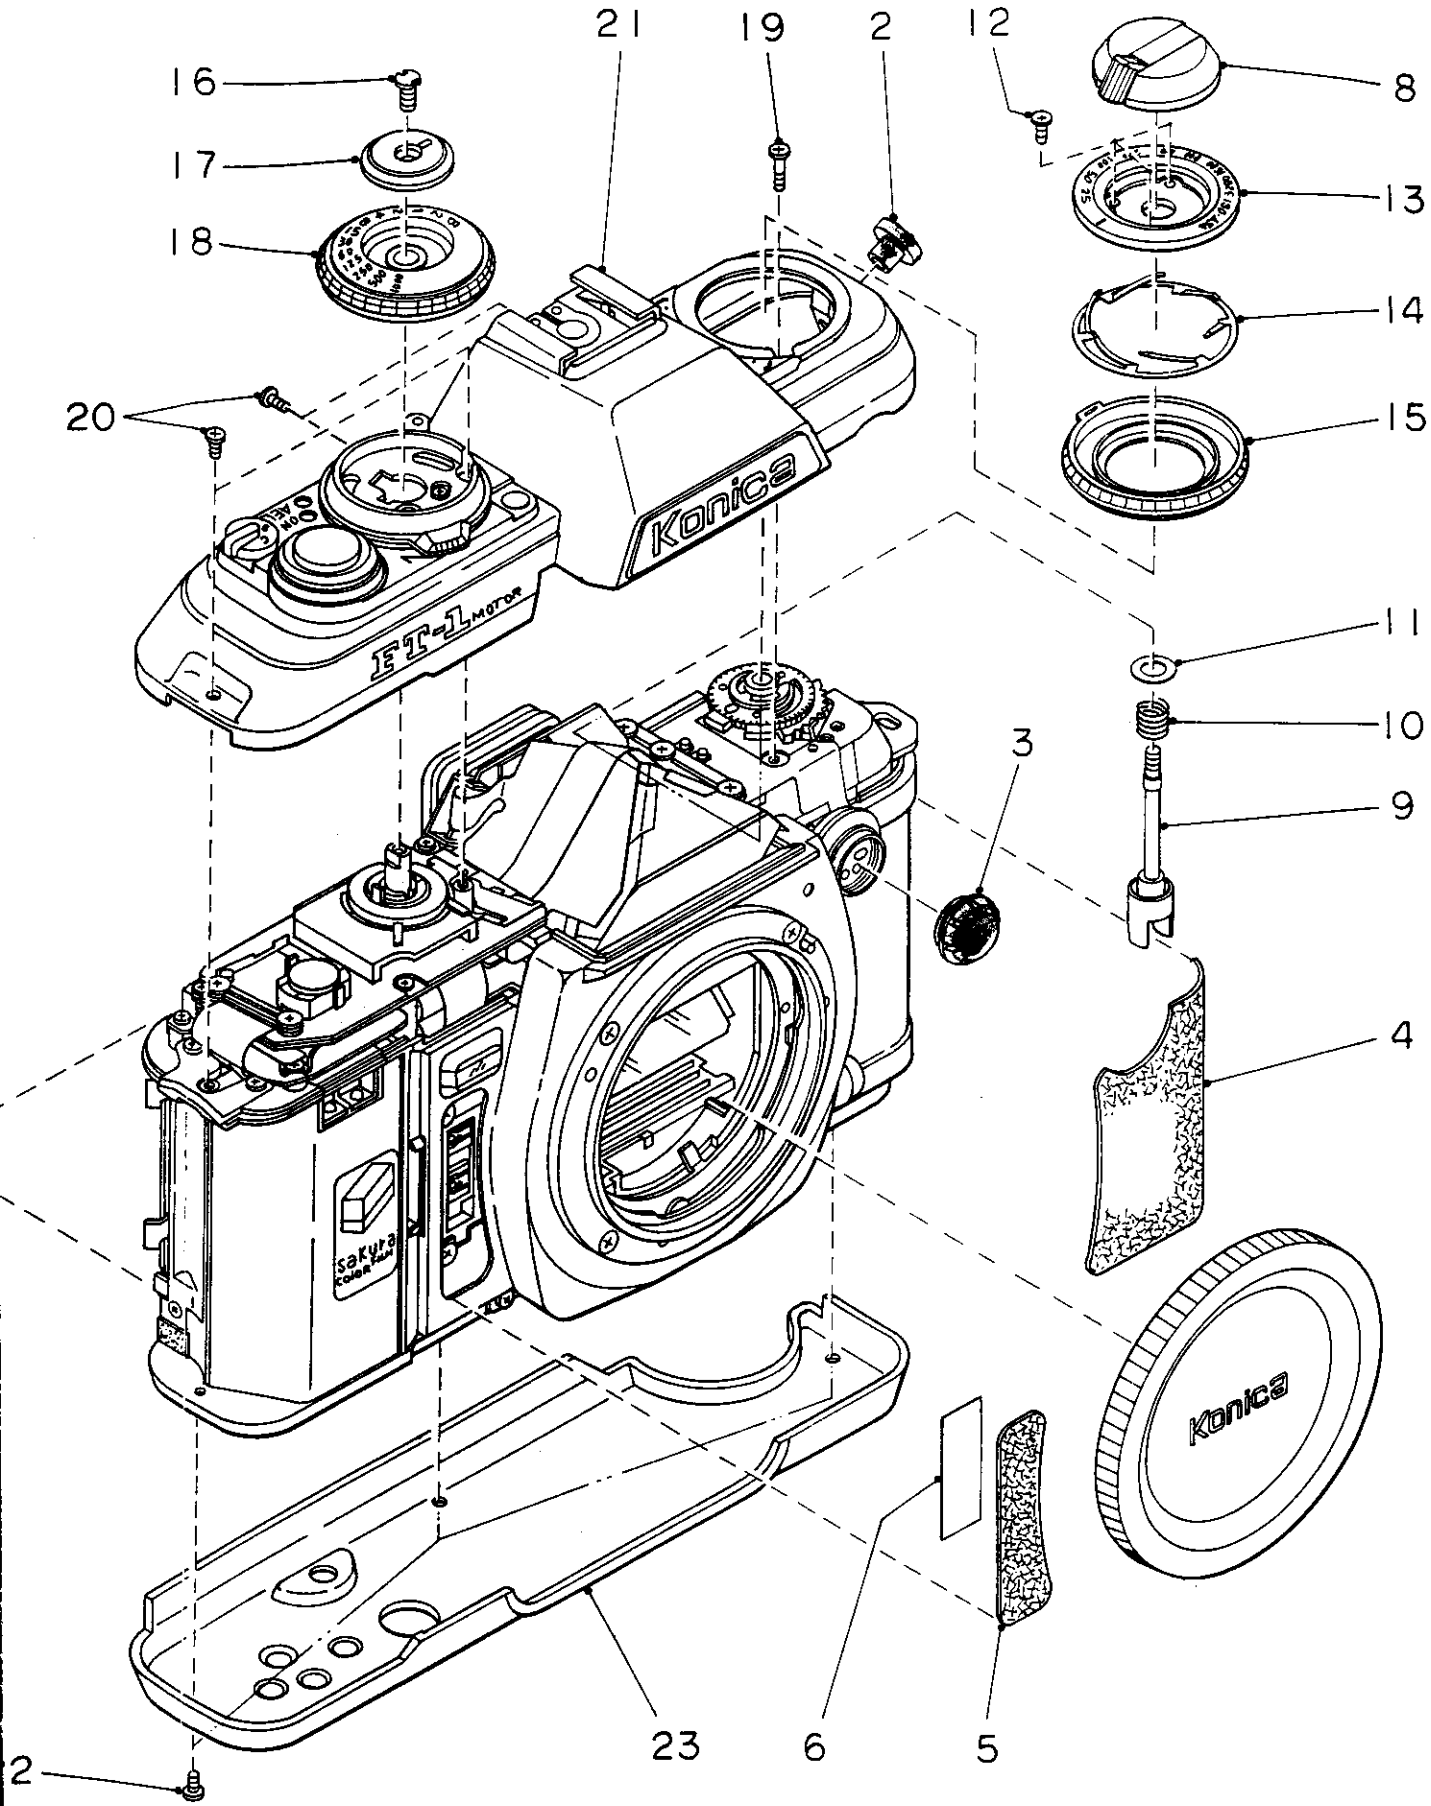
16
17
18
21
19
2
12
8
13
14
15
20
11
10
9
3
4
23
6
5
2
Konica
FT-1 MOTOR
Konica

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
B-1	05214	接眼枠止のネジ	Eyepiece frame setscrew	FC・FP	
B-2	526	接眼枠部組	Eyepiece frame sub-assy		J
B-3	05392	フレキプリント板止のネジ	F.P.C setscrew	FS	
B-4	04111	メガネ	Set plate		
B-5	04112	メガネゴム	Set plate rubber		
B-6	65444	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
B-7	08002	T抵抗体	Shutter resistor		
B-8	65425	1.7φ×2.5 ナベ小ネジ	1.7φ×2.5 Plus pan head screw	〔S640〕-05381	
B-9	75414	1.7φ×2.2 ナベ小ネジ	1.7φ×2.2 Plus pan head screw	〔S640〕-08001	
B-10	538	前カバー部組	Front cover sub-assy		K
B-11	04110	ASA地板止めネジ	ASA base plate setscrew		
B-12	04117	コネクター止めネジ	Connector setscrew		
B-13	04105	コネクター押え板 B	Connector set plate B		
B-14	04109	コネクター押えゴム	Connector set rubber		
B-15	08012	上部絶縁板	Upper insulating plate		
B-16	08011	AEアンプ絶縁シート	AE-amplifier insulater		
B-17	65444	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
B-18	05147	T抵抗体止め板	Shutter resistor set plate		
B-19	61404	1.7φ×2.0 ナベ小ネジ	1.7φ×2.0 Plus pan head screw		
B-20	05397	フレキプリント板止めネジ B	F.P.C setscrew B		
B-21	04103	コネクター押え板	Connector set plate		
B-22	04108	コネクター押えゴム B	Connector set rubber B	FS	
B-23	75445	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
B-24	05285	AEアンプ止めカラー	AE-amplifier set collar	FS	
B-25	801	AEアンプ部組	AE-amplifier sub-assy		N
B-26	61476	1.7φ×4.5 ナベ小ネジ	1.7φ×4.5 Plus pan head screw		
B-27	612	締り爪カバー部組	Lock claw cover sub-assy		M
B-28	65465	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
B-29	04116	ASA抵抗体止めネジ	ASA resistor setscrew		
B-30	08013	ASA抵抗体	ASA resistor		
B-31	65445	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	〔S640〕-05201	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
B-32	[illegible]	ピント調整座金 B	Focusing adjustable washer B	[illegible] 05249 t=0.6 05250 t=0.5 05251 t=0.4 05252 t=0.3 05253 t=0.2 05254 t=0.1 05255 t=0.05 05256 t=0.03	
B-33	[illegible]	ピント調整座金 A	Focusing adjustable washer A	[illegible] 05241 t=0.6 05242 t=0.5 05243 t=0.4 05244 t=0.3 05245 t=0.2 05246 t=0.1 05247 t=0.05 05248 t=0.03	
B-34	5 2 1	ペンタ枠部組	Penta-prism frame sub-assy		I
B-35	6 5 6 1 5	2.0φ×5.0 ナベ小ネジ	2.0φ×5.0 Plus pan head screw	〔S640〕-05301	
B-36	6 5 5 6 5	2.0φ×2.8 ナベ小ネジ	2.0φ×2.8 Plus pan head screw	〔S640〕-05327	
B-37	0 4 1 1 9	ASA地板支え	ASA plate supporter		
B-38	0 5 2 3 8	上地板止めネジ	Upper base plate setscrew		
B-39	4 5 1 0 9	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
B-40	6 5 5 9 5	2.0φ×4.0 ナベ小ネジ	2.0φ×4.0 Plus pan head screw	〔S640〕-04007	
B-41	[illegible]	シャッタースペーサー	[illegible]er	[illegible]	
B-42	0 4 0 0 9	シャッター止めネジ A	Shutter setscrew A	〔S640〕-04006 04008	
B-43	0 4 0 0 6	シャッター遮光板	Shutter shield plate	〔S640〕-04001 FS 04006-△	
B-44	0 4 0 0 8	シャッターアース接片	Shutter earth plate		
B-45	0 8 1 0 9	シャッターアース リード線(黒)	Shutter earth lead wire (Black)	ℓ=55	
B-46	[illegible]	シャッター光線止め D	[illegible]D	[illegible] 04008	
B-47	[illegible]	シャッター取付け座金 (2.1φ)	[illegible] (2.1φ)	[illegible] 05481 t=0.4 〔S640〕-05327	
B-48	[illegible]	シャッター部組	[illegible]	[illegible]	H

X:Not supply parts
X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

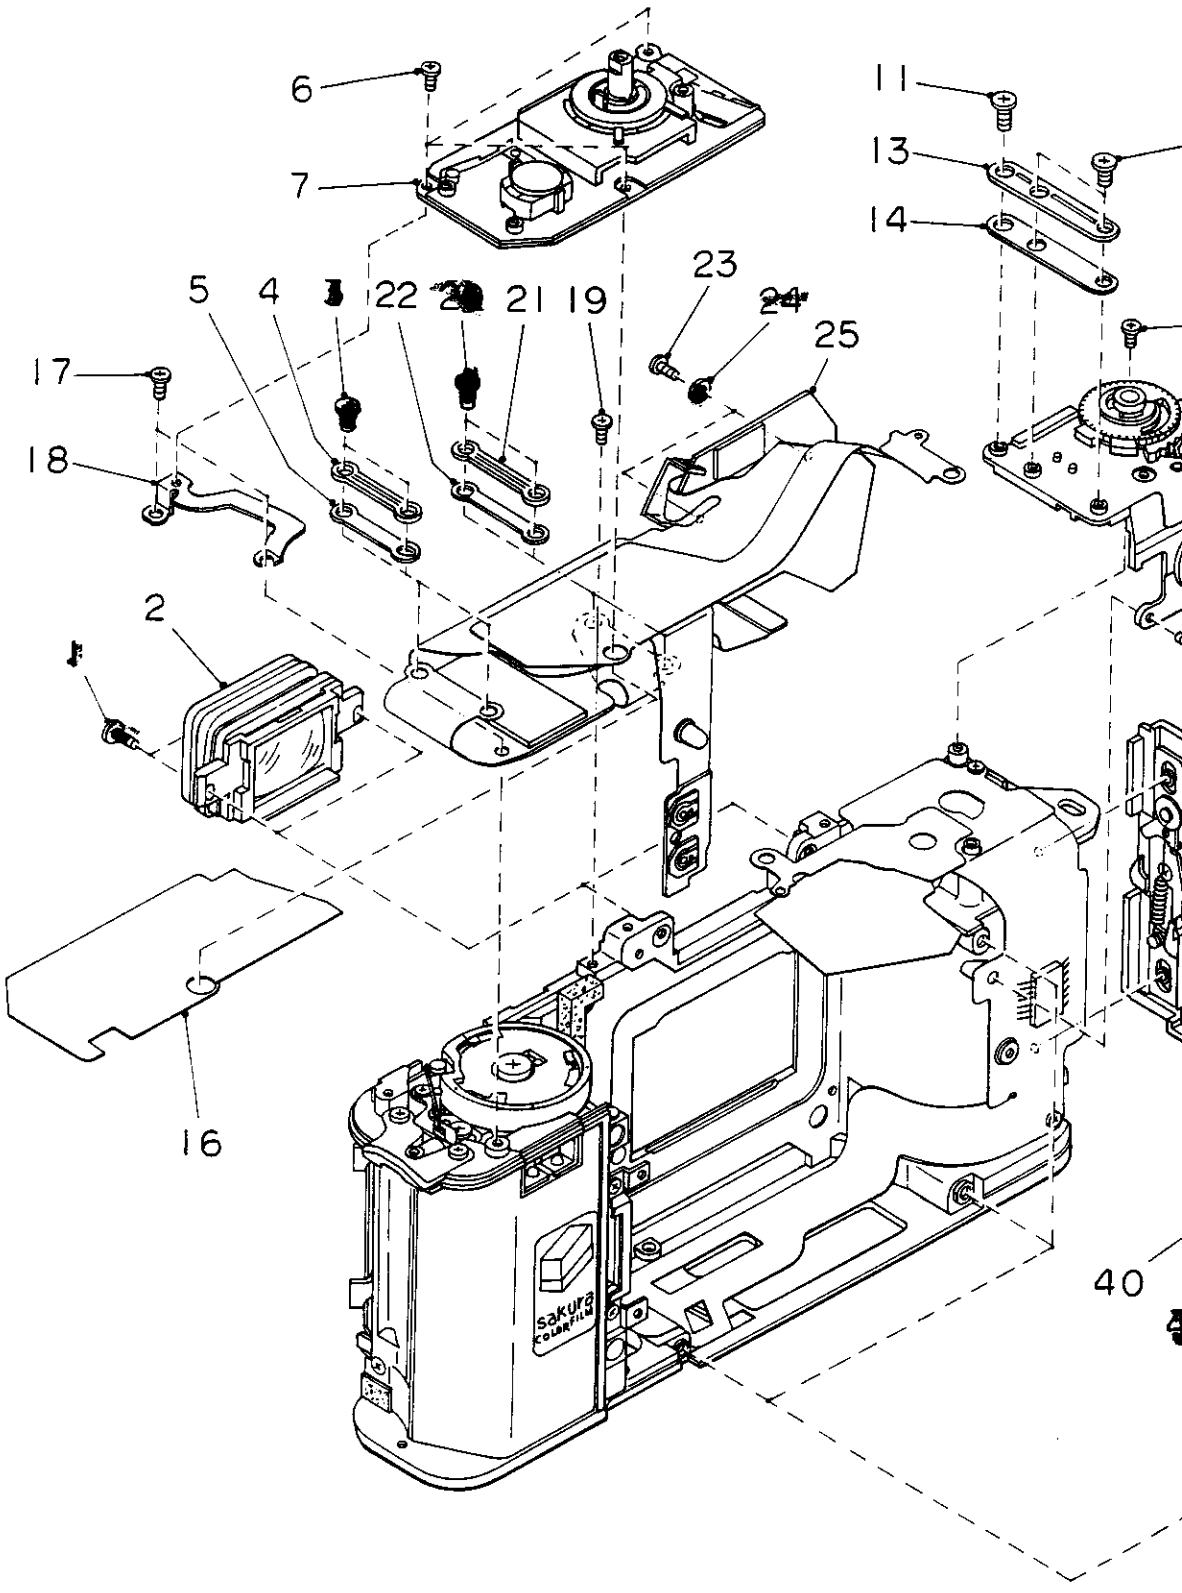
6
7
11
13
14
23
24
25
5
4
22
21
19
17
18
2
16
40
sakura
COLORFILM

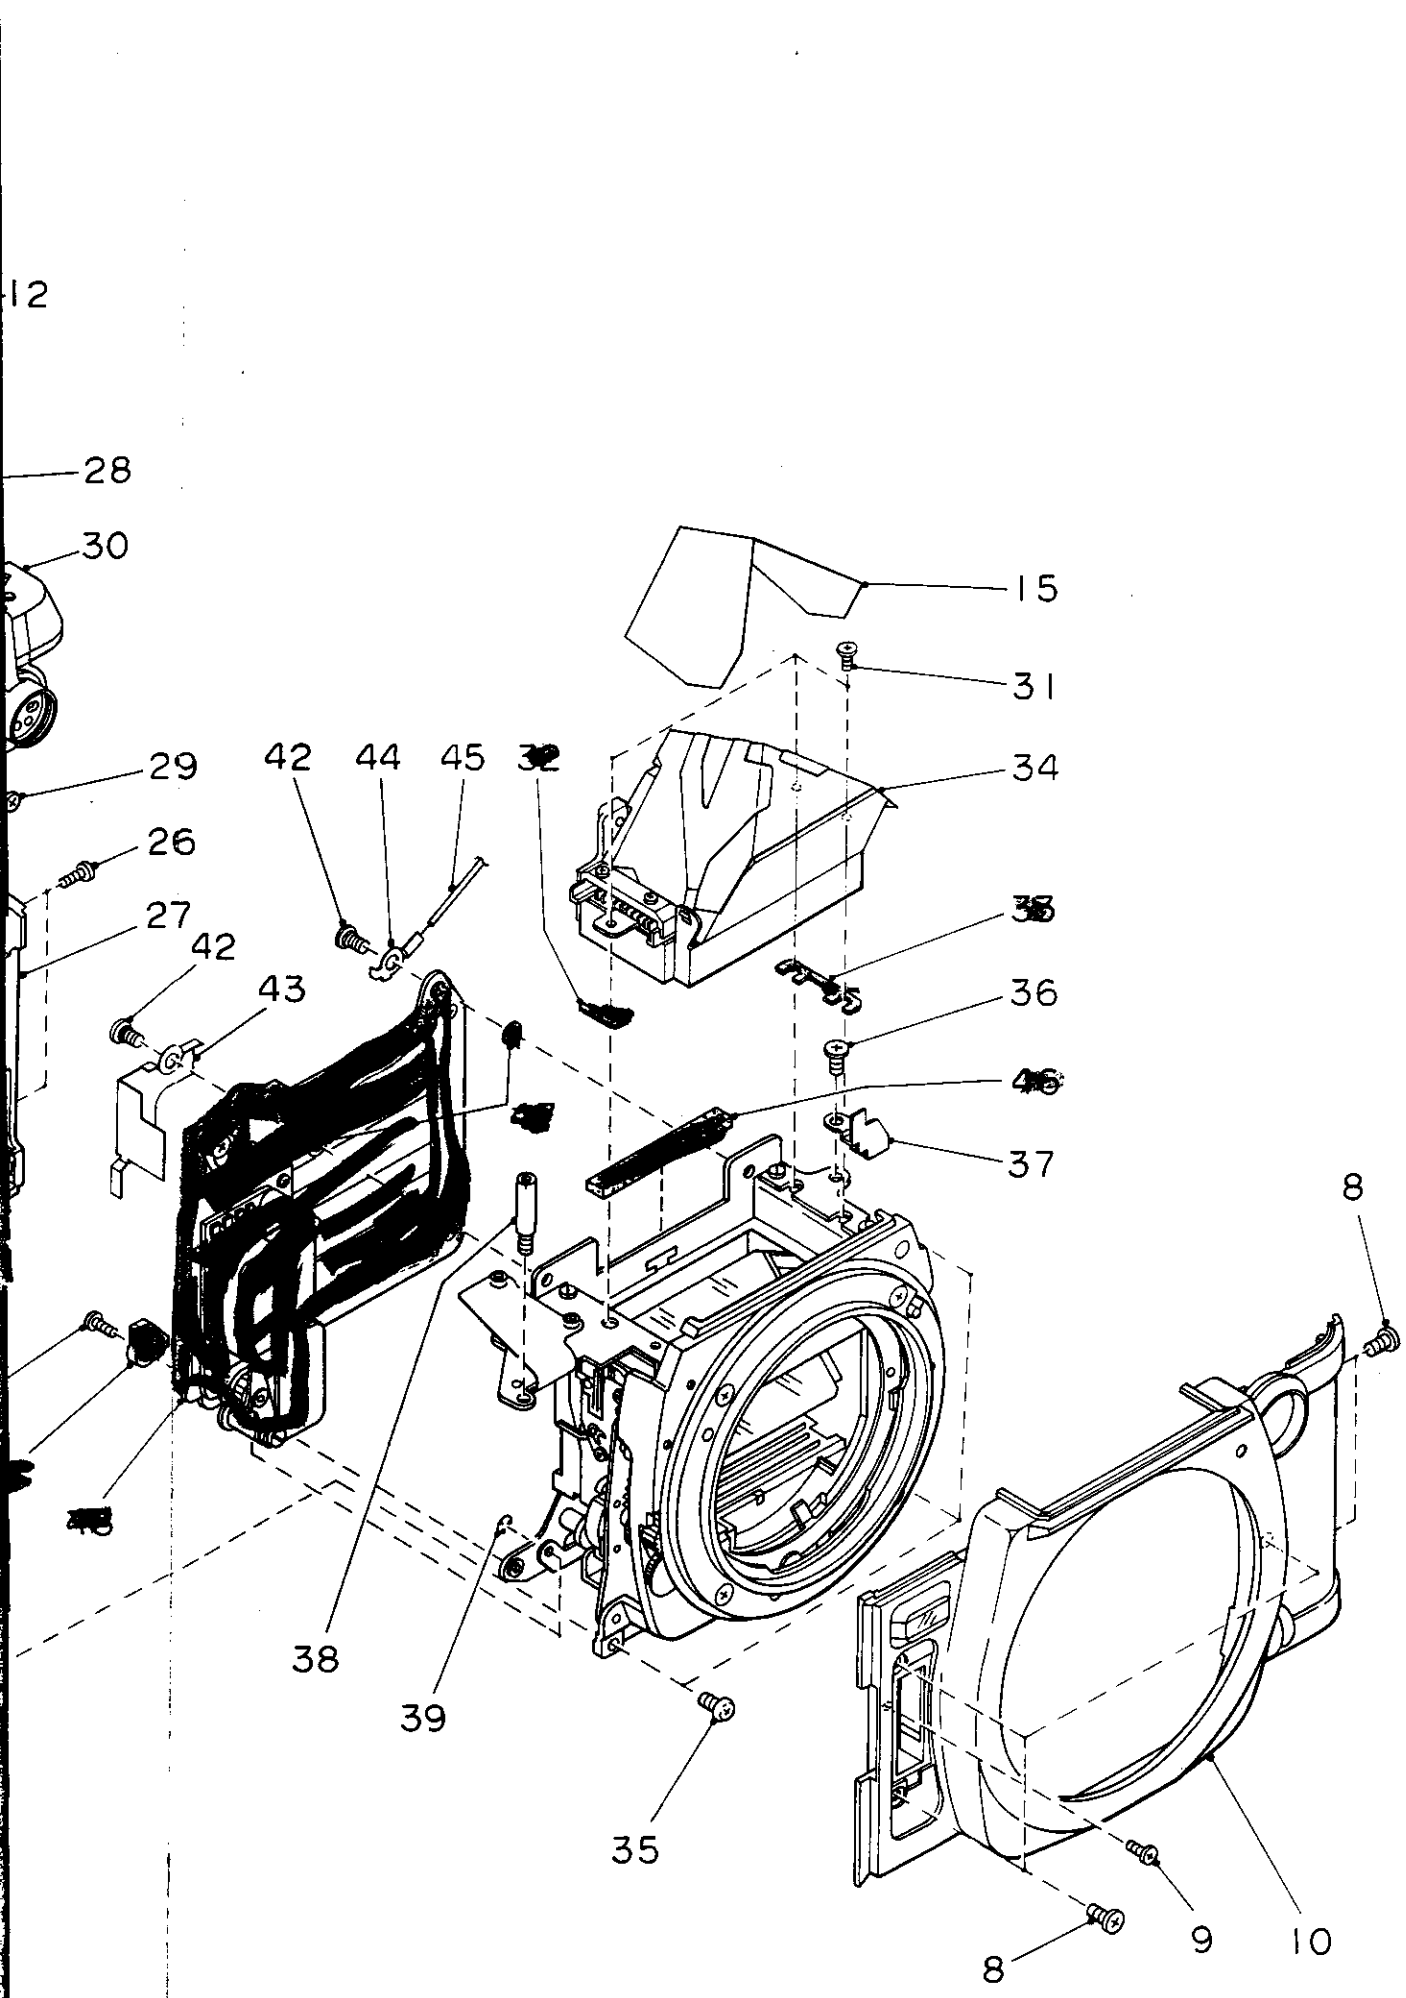
12
28
30
29
26
27
42
43
42
44
45
15
31
34
36
37
38
39
35
8
9
10
8

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
C-1	63604	2.0φ×4.5 皿小ネジ	2.0φ×4.5 Plus counter sunk screw	〔S640〕-06202	
C-2	06202	三脚ネジ	Tripod socket		
C-3	65465	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
C-4	02042	本体電池接片化粧枠	Battery contact plate dressed frame		
C-5	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring(E-13)		
C-6	02065	巻上げ地板止めネジ	Wind gear base plate setscrew	〔S640〕-02303	
C-7	65444	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	〔S640〕-02303	
C-8	231	指数器部組	Film counter sub-assy		H
C-9	65465	1.7φ×4.0 ナベ小ネジ	1.7φ×4.0 Plus pan head screw		
C-10	204	モーター地板部組	Motor base plate sub-assy		G
C-11	02006	リール座金 3.6φ	Spool washer (3.6φ)	t=0.1	
C-12	02058	モーター座金B(3.6φ)	Motor washer B (3.6φ)	t=0.3	
C-13	65405	1.7φ×2.0 ナベ小ネジ	1.7φ×2.0 Plus pan head screw		
C-14	08107	AEアンプリード線B(黒	AE-amplifier lead wire (Black)	ℓ=35	
C-15	08106	AEアンプリード線A(赤	AE-amplifier lead wire (Red)	ℓ=45	
C-16	803	モーター駆動アンプ部組	Motor driving amplifier sub-assy		N
C-17	02204	スプロケット軸	Sprocket shaft	(M77) -02202 02203	
C-18	45179	E型止め輪(E-17)	E-ring (E-17)		
C-19	02040	第1歯車軸座金(2.0φ)	1st gear shaft washer (2.0φ)	t=0.2	
C-20	02010	モータースリップバネ	Motor slip spring		
C-21	02009	モーター歯車	Motor gear	Ⓜ-02010	
C-22	65445	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw	〔S640〕-02007	
C-23	02065	巻上げ地板止めネジ	Wind gear base plate setscrew	〔S640〕-02007	
C-24	209	巻上げ歯車地板部組	Wind gear base plate sub-assy		G
C-25	207	リールフリクション部組	Spool friction sub-assy		G
C-26	02006	リール座金(3.6φ)	Spool washer (3.6φ)	t=0.1	
C-27	201	巻上げモーター部組	Wind motor sub-assy		F
C-28	02207	スプロケット歯車	Sprocket gear	(M77) 02017 -02203 02208	
C-29	[illegible]	スプロケット板止めネジ	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	1.4φオーバーサイズネジ	[illegible]	ネジ穴不良対策ネジ The screw for damaged hole	
	[illegible]	1.7φ止めネジ	[illegible]	ネジ穴不良対策ネジ The screw for damaged hole	
C-30	02221	スプロケット板	Sprocket plate		
C-31	02203	スプロケット下部軸受	Sprocket under side bearing	Special tool ② Ⓜ-02204	
C-32	02202	スプロケット上部軸受	Sprocket upper side bearing	Special tool ① Ⓜ-02204	
C-33	02060	スプロケット座金(5.3φ)	Sprocket washer (5.3φ)	02057 t=0.1 02060 t=0.125	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
C-34	0 2 2 1 4	スプロケットバネ座金 (2.1φ)	Sprocket spring washer (2.1φ)	t=0.5	
C-35	0 2 2 0 5	スプロケットバネ	Sprocket spring		
C-36	0 2 2 2 3	スプロケットスリーブ	Sprocket sleeve		
C-37	2 2 4	スプロケット部組	Sprocket sub-assy		H
C-38	0 1 0 1 6	フィルムガイドネジ	Film guide screw	P2	
C-39	1 0 1	本体部組	Body sub-assy		F

× :Not supply parts
× :支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

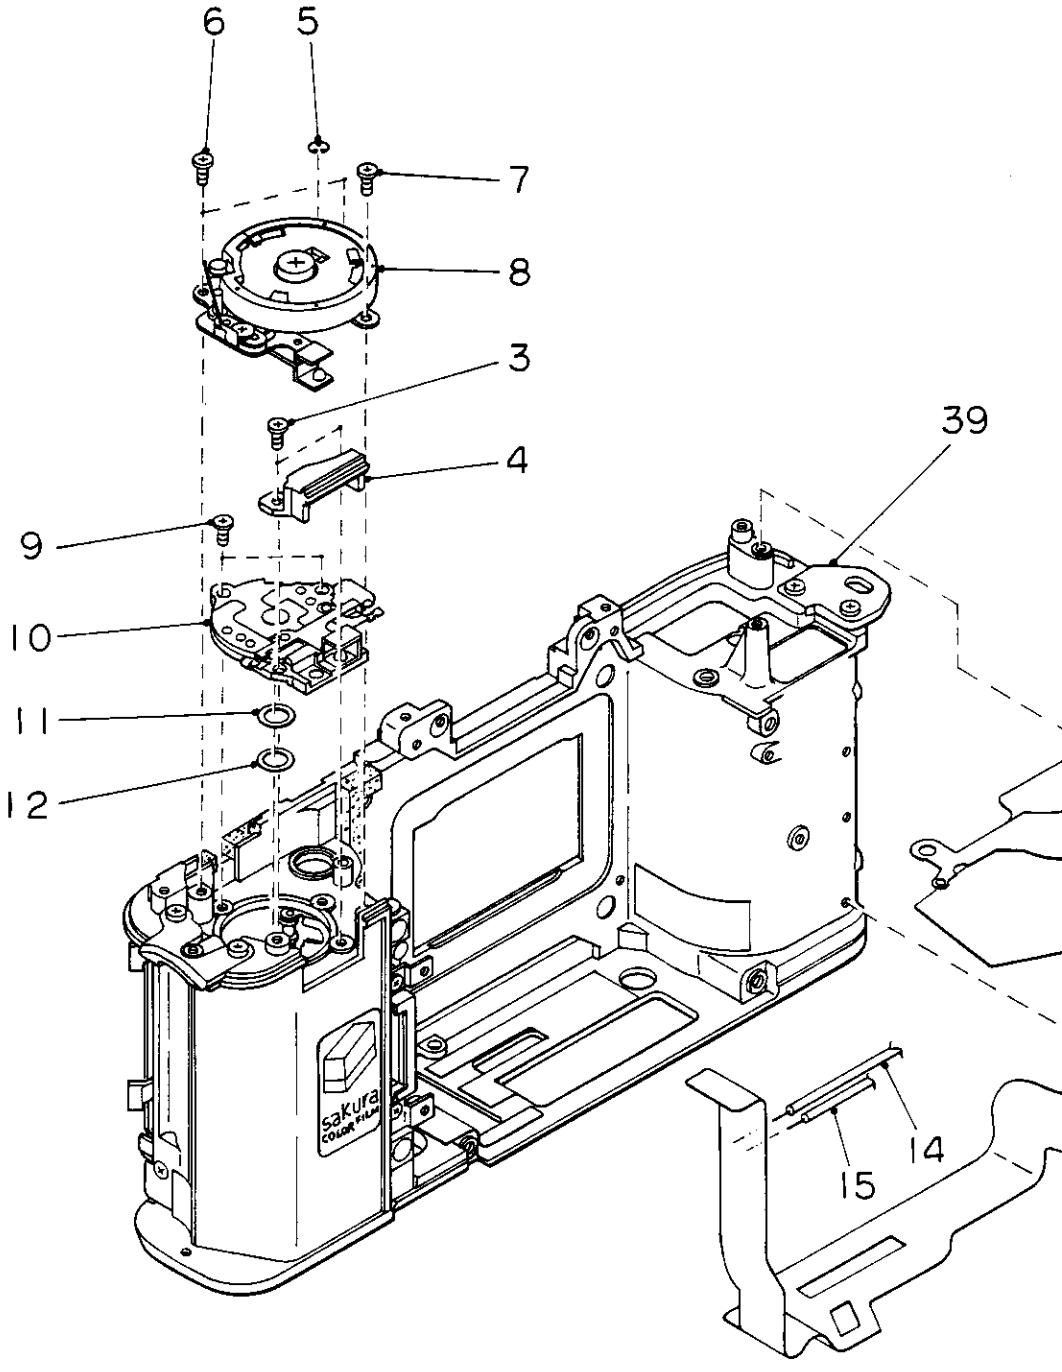
6
5
7
8
3
39
4
9
10
11
12
15
14
Sakura
COLOR FILM

C

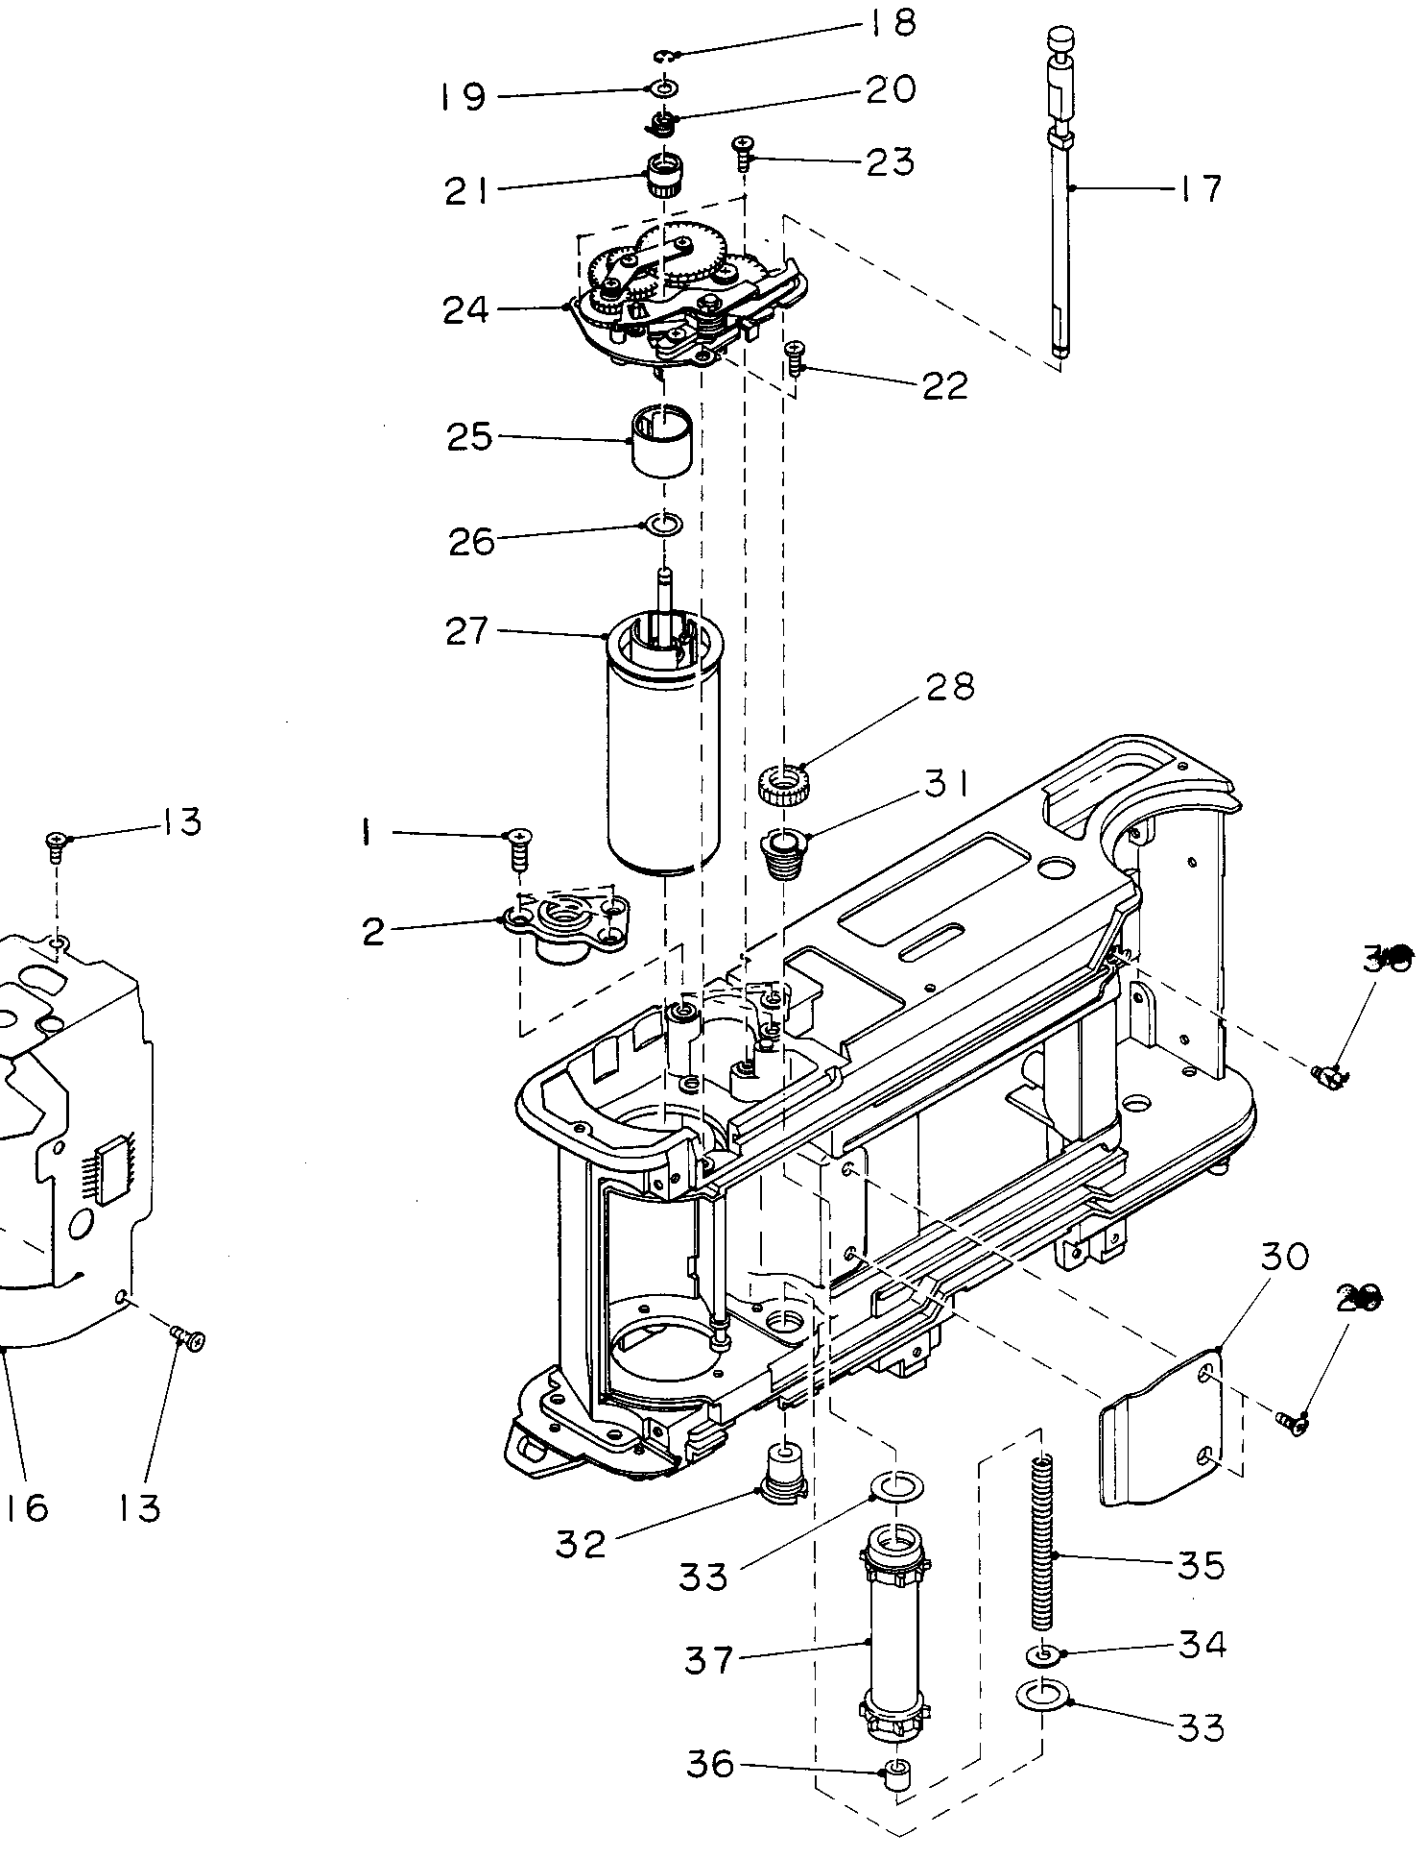
18
19
20
23
21
17
24
22
25
26
27
28
31
1
2
13
30
30
16
13
32
33
35
37
34
33
36

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
D-1	6 3 6 2 9	2.0φ×5.5 皿小ネジ	2.0φ×5.5 Plus counter sunk screw		
D-2	5 4 1	マウント部組	Body mount sub-assy	TC T4 FS FC FD	K
D-3	0 5 4 3 2	マウント座金	Frange back regulating washer	FS 05432 t=0.3 TC-05474 05433 t=0.03 TC-05475 05434 t=0.05 TC-05476 05435 t=0.06 TC-05477 05436 t=0.08 TC-05478 05437 t=0.1 TC-05479 05438 t=0.2 TC-05480 05439 t=0.4 TC-05481	
D-4	0 5 4 0 3	マウント防塵板	Body mount dust proof plate	FS	
D-5	0 5 4 1 2	レンズ止め金具止めネジ	Lens setting plate setscrew	FS	
D-6	5 4 2	レンズ止め金具部組	Lens setting plate sub-assy	FS	K
D-7	0 5 4 1 1	レンズ止め金具バネ	Lens setting plate spring	FS	
D-8	0 5 4 0 9	レンズ止め金具駆動レバー軸	Lens setting plate driving lever shaft	FS	
D-9	0 5 4 0 8	レンズ止め金具駆動レバー	Lens setting plate driving lever	FS	
D-10	0 5 4 1 7	A.M切替えレバー軸	A.M change-over lever shaft	FS	
D-11	5 4 3	A.M切替えレバー部組	A.M change-over lever sub-assy	FS	K
D-12	0 5 4 1 6	A.M切替えレバー戻しバネ	A.M change-over lever return spring	FS	
D-13	4 5 1 0 9	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
D-14	0 5 4 2 1	絞り検出歯車調整板止めネジ	Adjusting plate setscrew	FS [S640]-05375	
D-15	0 5 8 7 5	絞り検出歯車調整板	Diaphragm detecting gear adjusting plate	FS	
D-16	4 5 1 0 9	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
D-17	0 5 8 0 7	絞り検出欠損歯車	Diaphragm detecting gear	FS 05307-△	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

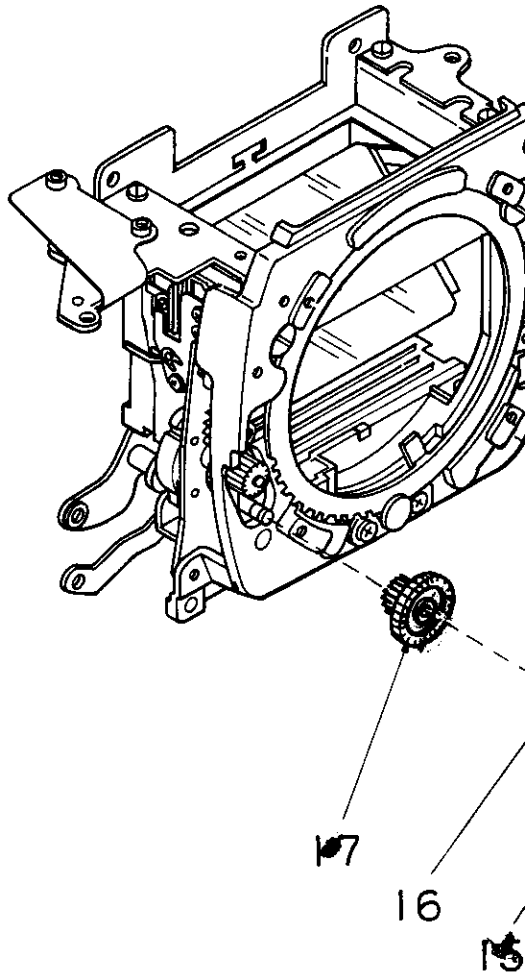
17
16
15

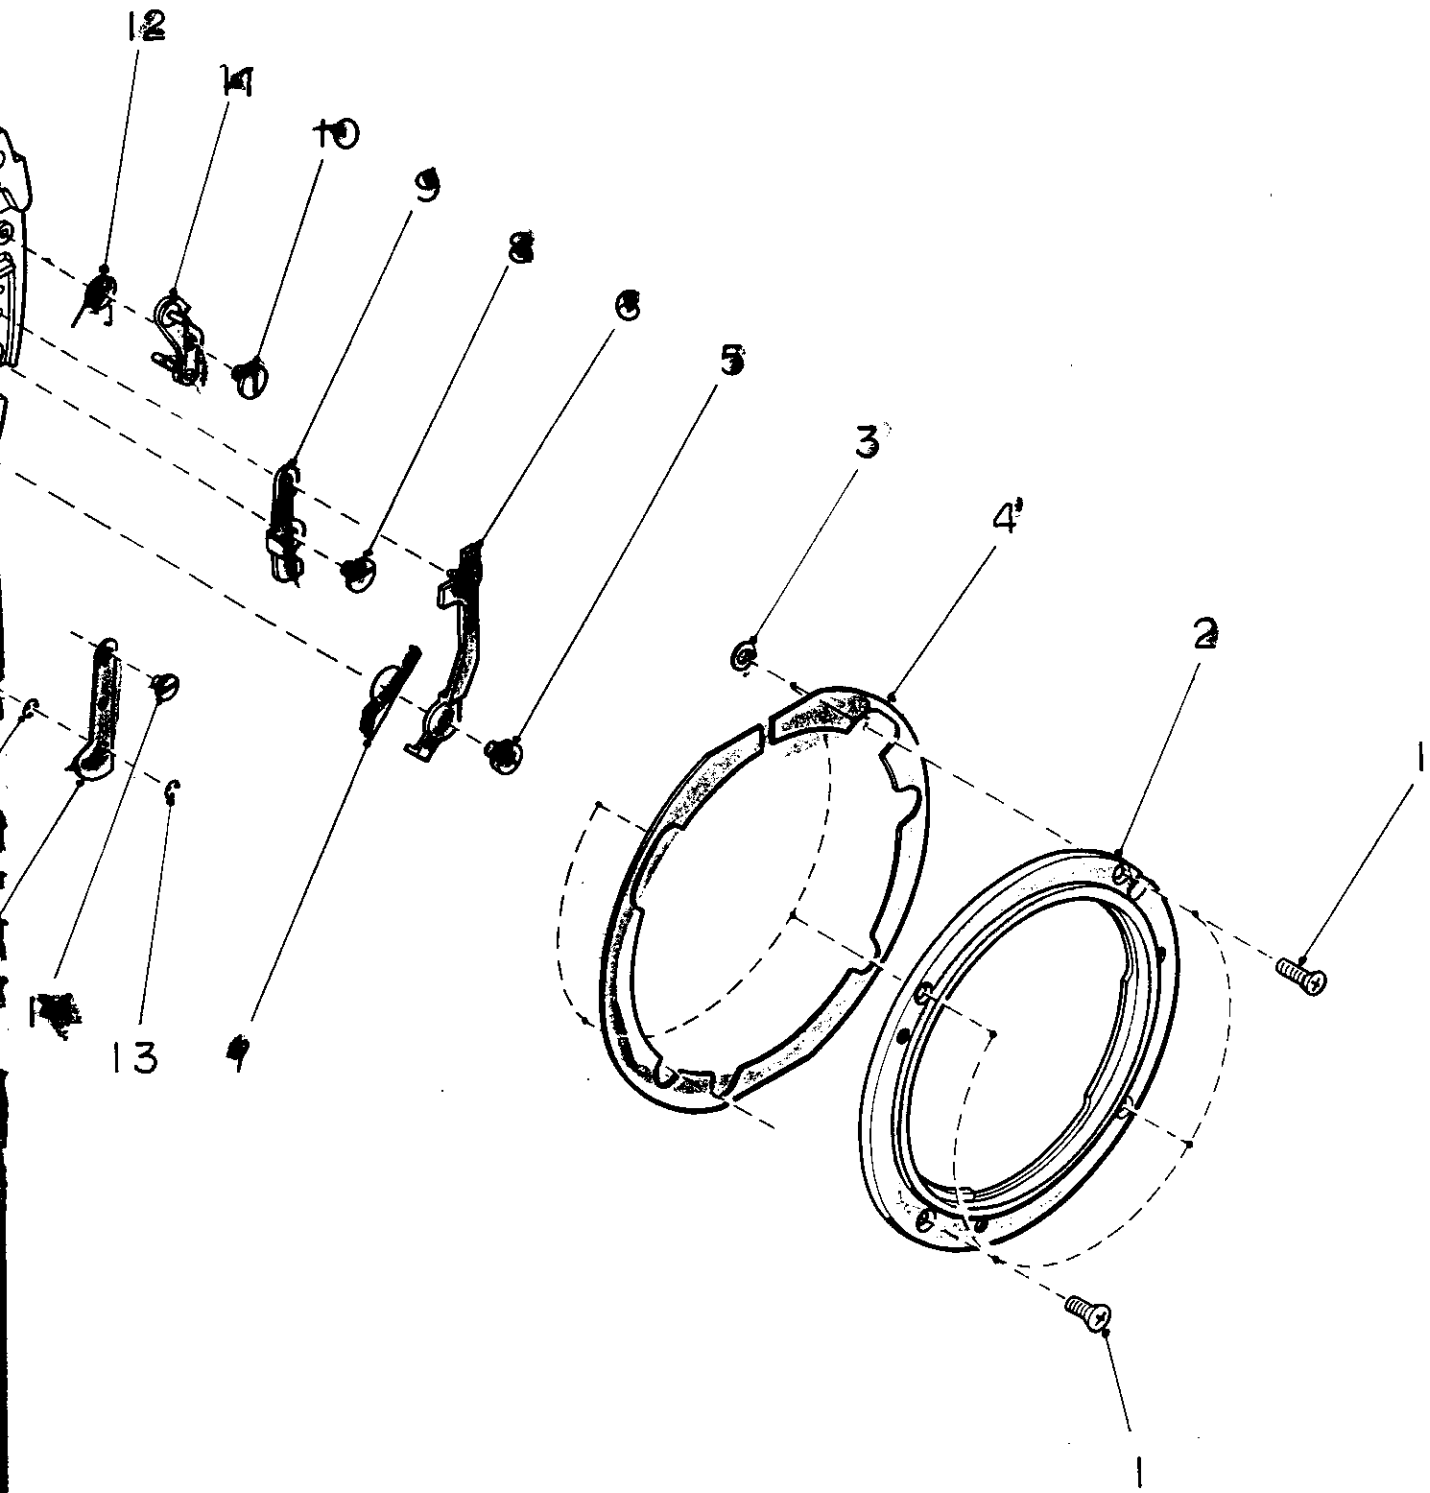
12
11
10
9
8
6
5
3
4'
2
1
1
13
4

E-1

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
E-1	05381	モーター歯車止めネジ	Motor gear setscrew	FS 02011 〔S640〕-05380	
E-2	05380	モーター歯車止めリング	Motor gear set ring	FS 02010	
E-3	05362	ミラー駆動第1歯車	Mirror driving 1st gear	FS	
E-4	65375	1.7φ×1.4 ナベ小ネジ	1.7φ×1.4 Plus pan head screw	〔S640〕-05361	
E-5	530	ミラー駆動歯車地板部組	Mirror driving gear base plate sub-assy	FS	J
E-6	61275	1.4φ×1.8 ナベ小ネジ	1.4φ×1.8 Plus pan head screw	〔S640〕<05450 05452	
E-7	63274	1.4φ×1.8 皿小ネジ	1.4φ×1.8 Plus counter sunk screw	〔S640〕-05452	
E-8	546	シャッターチャージ地板部組	Shutter charge plate sub-assy		L
E-9	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
E-10	05488	絞り駆動小歯車	Diaphragm ring driving small gear	FS 05488-△	
E-11	552	ウォームホイル軸部組	Worm wheel shaft sub-assy	FS	L
E-12	51109	1.0φ 鋼球	1.0φ Steel ball		
E-13	65265	1.4φ×1.6 ナベ小ネジ	1.4φ×1.6 Plus pan head screw	〔S640〕-05483	
E-14	548	絞り駆動歯車地板部組	Diaphragm ring driving gear base plate sub-assy	FS	L
E-15	05456	モーター止めネジ	Motor setscrew	〔S640〕-05450	
E-16	551	ミラーボックスモーター部組	Mirror box motor sub-assy		L
E-17	05450	シャッターチャージ台板	Shutter charge base plate	FS	
E-18	63265	1.4φ×1.6 皿小ネジ	1.4φ×1.6 Plus counter sunk screw	〔S640〕-05540	
E-19	65265	1.4φ×1.6 ナベ小ネジ	1.4φ×1.6 Plus pan head screw	〔S640〕-05540	
E-20	05540	レリーズマグネット	Release magnet	FS	
E-21	05553	絞りマグネット止めネジB	Diaphragm magnet Setscrew B	〔S640〕-05550	
E-22	05551	絞りマグネット止めネジA	Diaphragm magnet Setscrew A		
E-23	05550	絞りマグネット	Diaphragm magnet	RS	
E-24	05379	前板止めネジ	Front base setscrew	〔S640〕<05325 05327	
E-25	65575	2.0φ×3.0 ナベ小ネジ	2.0φ×3.0 Plus pan head screw	〔S640〕-05325	
E-26	534	フロント地板部組	Front base plate sub-assy		J
E-27	61275	1.4φ×1.8 ナベ小ネジ	1.4φ×1.8 Plus pan head screw	〔S640〕-05306	
E-28	05413	絞り検出歯車地板止めネジ	Diaphragm detecting gear base plate setscrew	FS 〔S640〕-05306	
E-29	533	絞り検出歯車地板部組	Diaphragm detecting gear base plate sub-assy		J
E-30	65315	1.4φ×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	〔S640〕-05304	
E-31	532	A.M切替えスイッチ部組	A.M change-over switch sub-assy	FS	J
E-32	65244	1.4φ×1.2 ナベ小ネジ	1.4φ×1.2 Plus pan head screw	〔S640〕-05394	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
E-33	[illegible]	A.Mマイナス接片部組	A.M minus contact plate sub-assy	FS	L
E-34	4 5 0 7 9	E型止め輪(E-7)	E-ring (E-7)		
E-35	[illegible]	ミラーアップバネ	Mirror up spring	FS	
E-36	[illegible]	ミラーアップバネカラー	Mirror up collar	FS 05377-△	
E-37	[illegible]	ミラー欠損歯車部組	Mirror driving gear sub-assy	FS 539-△	K
E-38	4 5 1 0 0	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
E-39	5 3 6	ミラー部組	Mirror sub-assy		K
E-40	[illegible]	ミラー固定バネ	Mirror fixed spring	FS 05358-△	
E-41	0 5 3 8 3	ミラー固定バネB	Mirror fixed spring B		
E-42	6 5 2 4 5	1.4φ×1.2 ナベ小ネジ	1.4φ×1.2 Plus pan head screw		
E-43	[illegible]	反射防止板	Light shield plate	FS	
E-44	6 5 2 4 4	1.4φ×1.2 ナベ小ネジ	1.4φ×1.2 Plus pan head screw	〔S640〕-08004	
E-45	[illegible]	F値グラント線(灰)	F value ground lead wire (Gray)	FS ℓ=50	
E-46	[illegible]	F値抵抗体	F value resistor	FS	
E-47	[illegible]	SMM リード線(黒)	SMM lead wire (Black)	FS ℓ=90	
E-48	[illegible]	SMM グランドリード線(灰)	SMM ground lead wire (Gray)	FS ℓ=100	
E-49	6 5 3 7 5	1.7φ×1.4 ナベ小ネジ	1.7φ×1.4 Plus pan head screw	〔S640〕-04101	
E-50	[illegible]	フレキプリント板部組	F.P.C. plate sub-assy	FS 404-△	H
E-51	6 1 4 0 4	1.7φ×2.0 ナベ小ネジ	1.7φ×2.0 Plus pan head screw	〔S640〕-04101	
E-52	[illegible]	コネクター座部組	Connector base sub-assy	FS	H
E-53	[illegible]	シャッター取付け座金(2.1φ)	Shutter set washer (2.1φ)	TG 05481 t=0.4	
E-54	[illegible]	上地板止めネジ	Upper base plate setscrew	FS 〔S640〕-05327	
E-55	[illegible]	上地板	Upper base plate	FS 05327-△	
E-56	[illegible]	上側遮光板部組	Upper side light shield plate sub-assy	FS	K
E-57	[illegible]	リード線固定テープ	Lead wire fixer	FS	
E-58	[illegible]	リード線配線テープ	Lead wire wiring tape	FS	
E-59	[illegible]	ミラーボックス フレーム部組	Mirror box frame sub-assy	FS 535-△	K

×:Not supply parts
×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

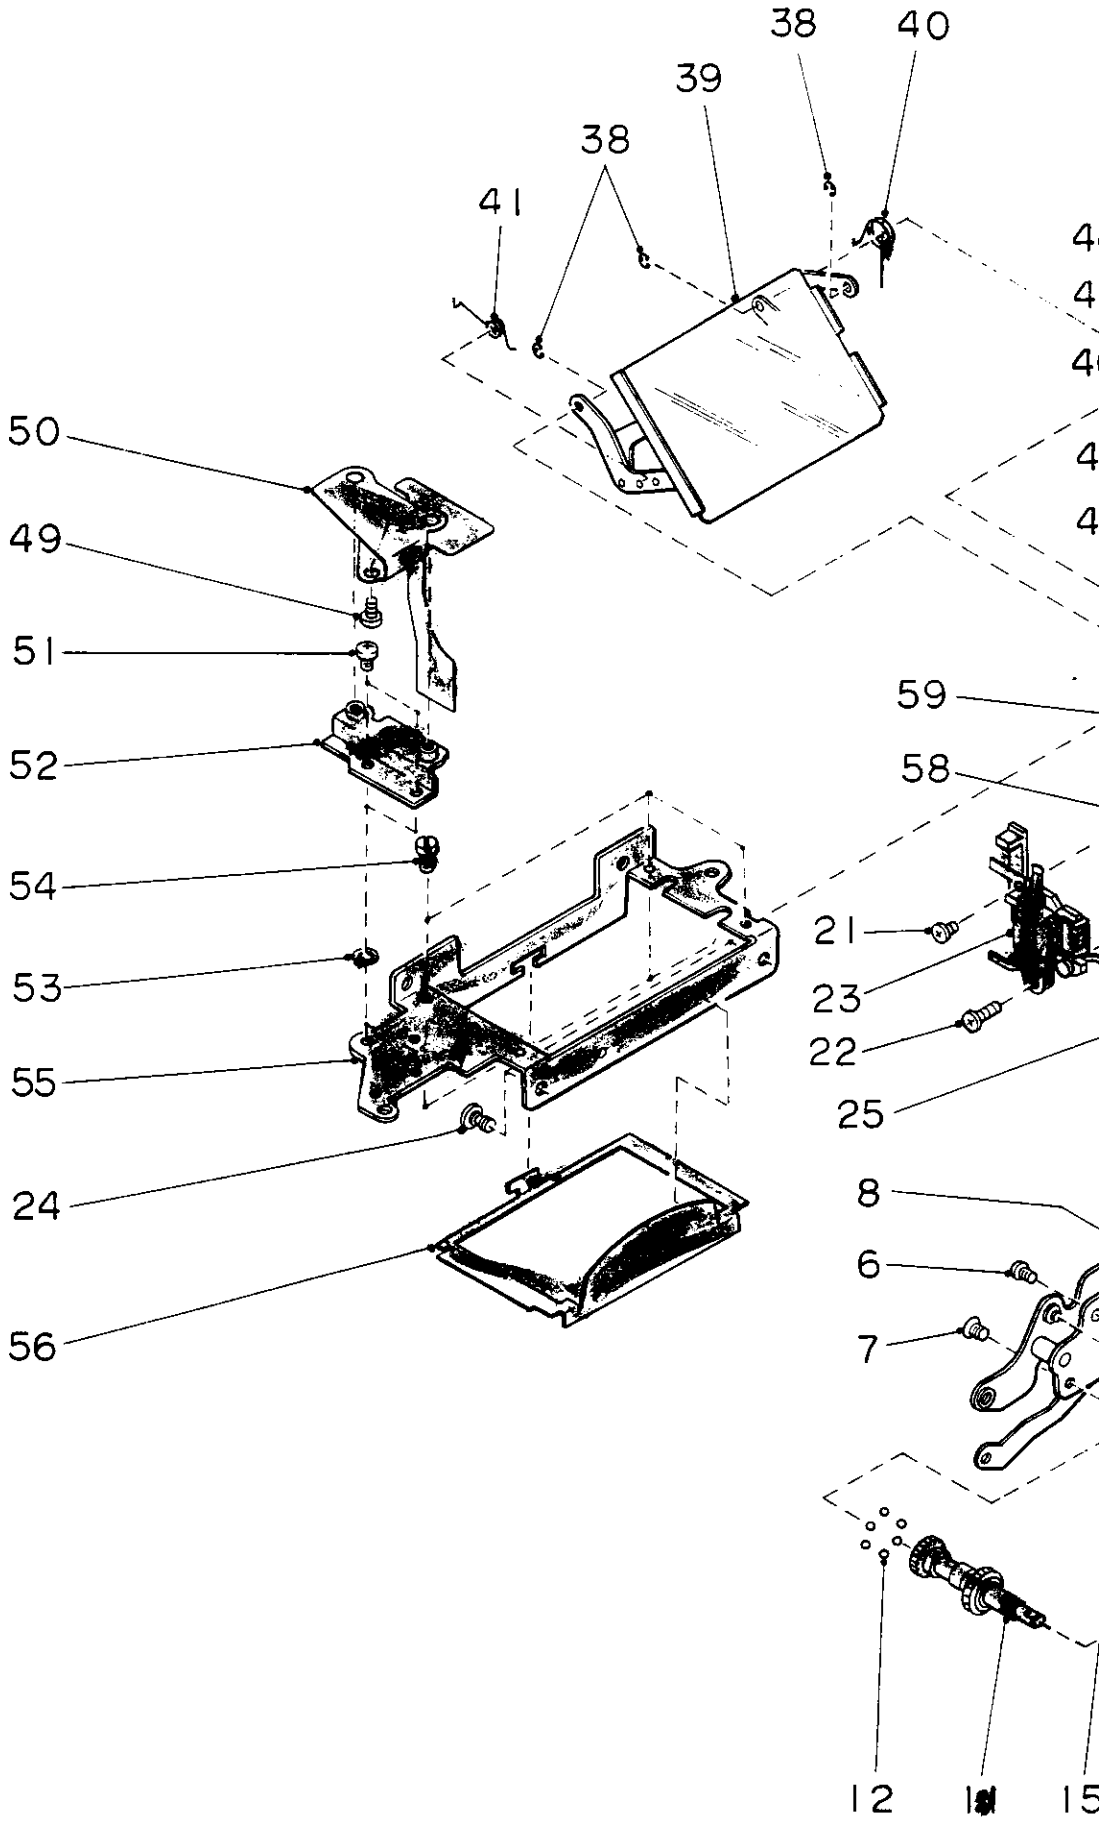
38
40
39
38
41
50
49
51
52
54
53
55
24
56
59
58
21
23
22
25
8
6
7
12
15

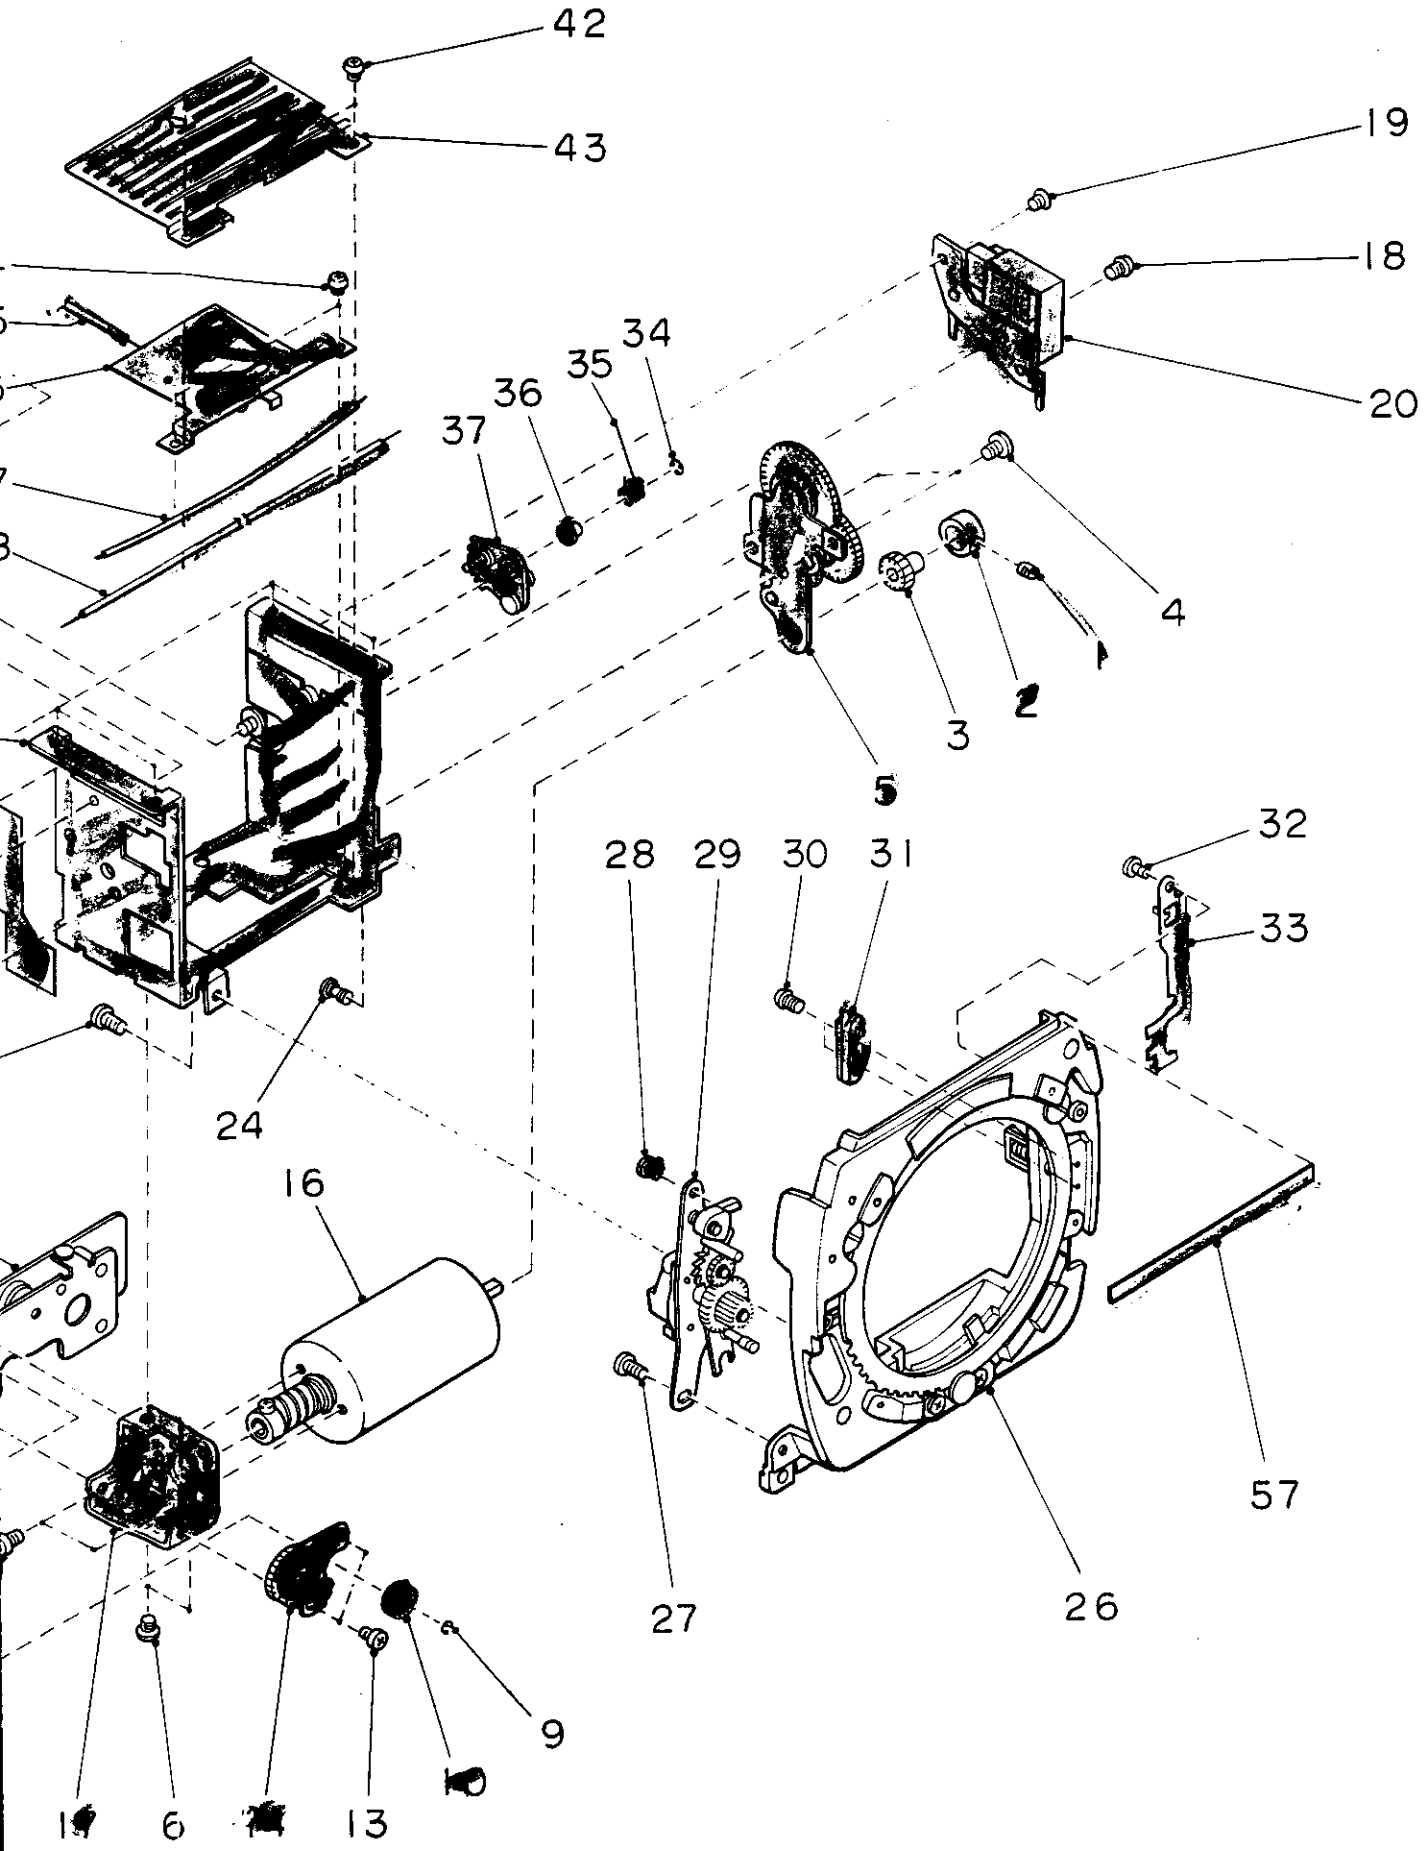
42
43
19
18
20
34
35
36
37
4
3
2
5
32
33
28
29
30
31
24
16
27
26
57
9
1
6
13

F-1

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	101	本体部組	Body sub-assy		
F-1	01010	本体溝光線止めA	Body grove light tight A	FS 〔S640〕-01001	
F-2	01011	本体光線止めE	Body light tight E	〔S640〕-01001	
F-3	01019	本体溝光線止めD	Body grove light tight D	〔S640〕-01001	
F-4	01020	本体溝光線止めC	Body grove light tight C	FS 〔S640〕-01001	
F-5	61585	2.0φ×3.5 ナベ小ネジ	2.0φ×3.5 Plus pan head screw	〔S640〕-01008	
F-6	01008	吊環B	Strap eyelet B		
F-7	61585	2.0φ×3.5 ナベ小ネジ	2.0φ×3.5 Plus pan head screw	〔S640〕-01004	
F-8	01004	吊環A	Strap eyelet A		
F-9	63455	1.7φ×3.5 皿小ネジ	1.7φ×3.5 Plus counter sunk screw	〔S640〕-06022	
F-10	609	裏蓋部組	Backlid hinge sub-assy		M
F-11	02064	ローディングガイド	Loading guide		
F-12	01033	電池ケースダンパー	Battery case damper		
F-13	65456	1.7φ×3.5 ナベ小ネジ	1.7φ×3.5 Plus pan head screw		
F-14	01002	本体B	Body B		
F-15	X02066	ローディングガイド押え	Loading guide plate		
F-16	65429	1.7φ×2.5 ナベ小ネジ	1.7φ×2.5 Plus pan head screw		
F-17	01009	パトローネ固定バネ	Patrone supportor		
F-18	65425	1.7φ×2.5 ナベ小ネジ	1.7φ×2.5 Plus pan head screw	〔S640〕-08308	
F-19	08308	電池ケース受け	Battery case holder		
F-20	02056	フィルムガイドローラー板取付けネジ	Film guide roller plate setscrew	FS	
F-21	02055	フィルムガイドローラー板軸	Film guide roller plate shaft	FS	
F-22	02054	フィルムガイドローラー板用バネ	Film guide roller plate spring	FS	
F-23	X02051	フィルムガイドローラー板	Film guide roller plate	FS	
F-24	X02053	フィルムガイドローラー	Film guide roller	Ⓜ-02051	
F-25	01003	本体B光線止め	Body B light tight	FS 〔S640〕-01001	
F-26	01023	テープB	Tape B		
F-27	01013	リード線固定テープ	Lead wire fixe	FS	
F-28	01026	テープE	Tape E		
F-29	01022	テープA	Tape A		
F-30	X01028	絶縁紙	Insulater		
F-31	01025	テープD	Tape D		
F-32	01024	テープC	Tape C		
F-33	X04002	本体光線止め	Body light tight		

X:Not supply parts
X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
F-34	91118	貼りマーク	SAKURA label		
F-35	x 01001	本体	Body		
	1 1 1	シンクロソケット部組	Synchro socket sub-assy		
F-36	x01104	シンクロソケット芯棒	Synchro socket core		
F-37	x01102	ソケット絶縁筒	Socket insulating tube		
F-38	x01103	ソケット外筒	Socket tube		
F-39	x01101	シンクロソケット外筒	Synchro socket outside tube		
	2 0 1	巻上げモーター部組	Wind motor sub-assy		
F-40	x02011	モーター歯車止めバネ	Motor gear set spring		
F-41	65424	1.7φ×2.5 ナベ小ネジ	1.7φ×2.5 Plus pan head screw	〔S640〕-02002	
F-42	x02002	リール	Spool		
F-43	x02003	リールゴム	Spool rubber	〔S640〕-02001	
F-44	02071	リールゴム固定テープ	Spool rubber fixer	FS	
F-45	x02001	巻上げモーター	Wind motor		
	2 0 2	巻上げストップレバー部組	Wind stop lever sub-assy		
F-46	x02032	巻上げスイッチ切替えピン	Wind switch change over pin	FS	
F-47	x02031	巻上げストップレバー軸受	Wind stop lever bearing metal		
F-48	x02030	巻上げストップレバー	Wind stop lever		
	2 0 3	巻上げスイッチ部組	Wind switch sub-assy		
F-49	x02034	巻上げスイッチ板A	Wind switch base A	FS	
F-50	x02036	巻上げスイッチ板B	Wind switch base B	FS 〔S640〕-02034	
F-51	x02035	巻上げスイッチ接片	Wind switch plate		

x:Not supply parts

x:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

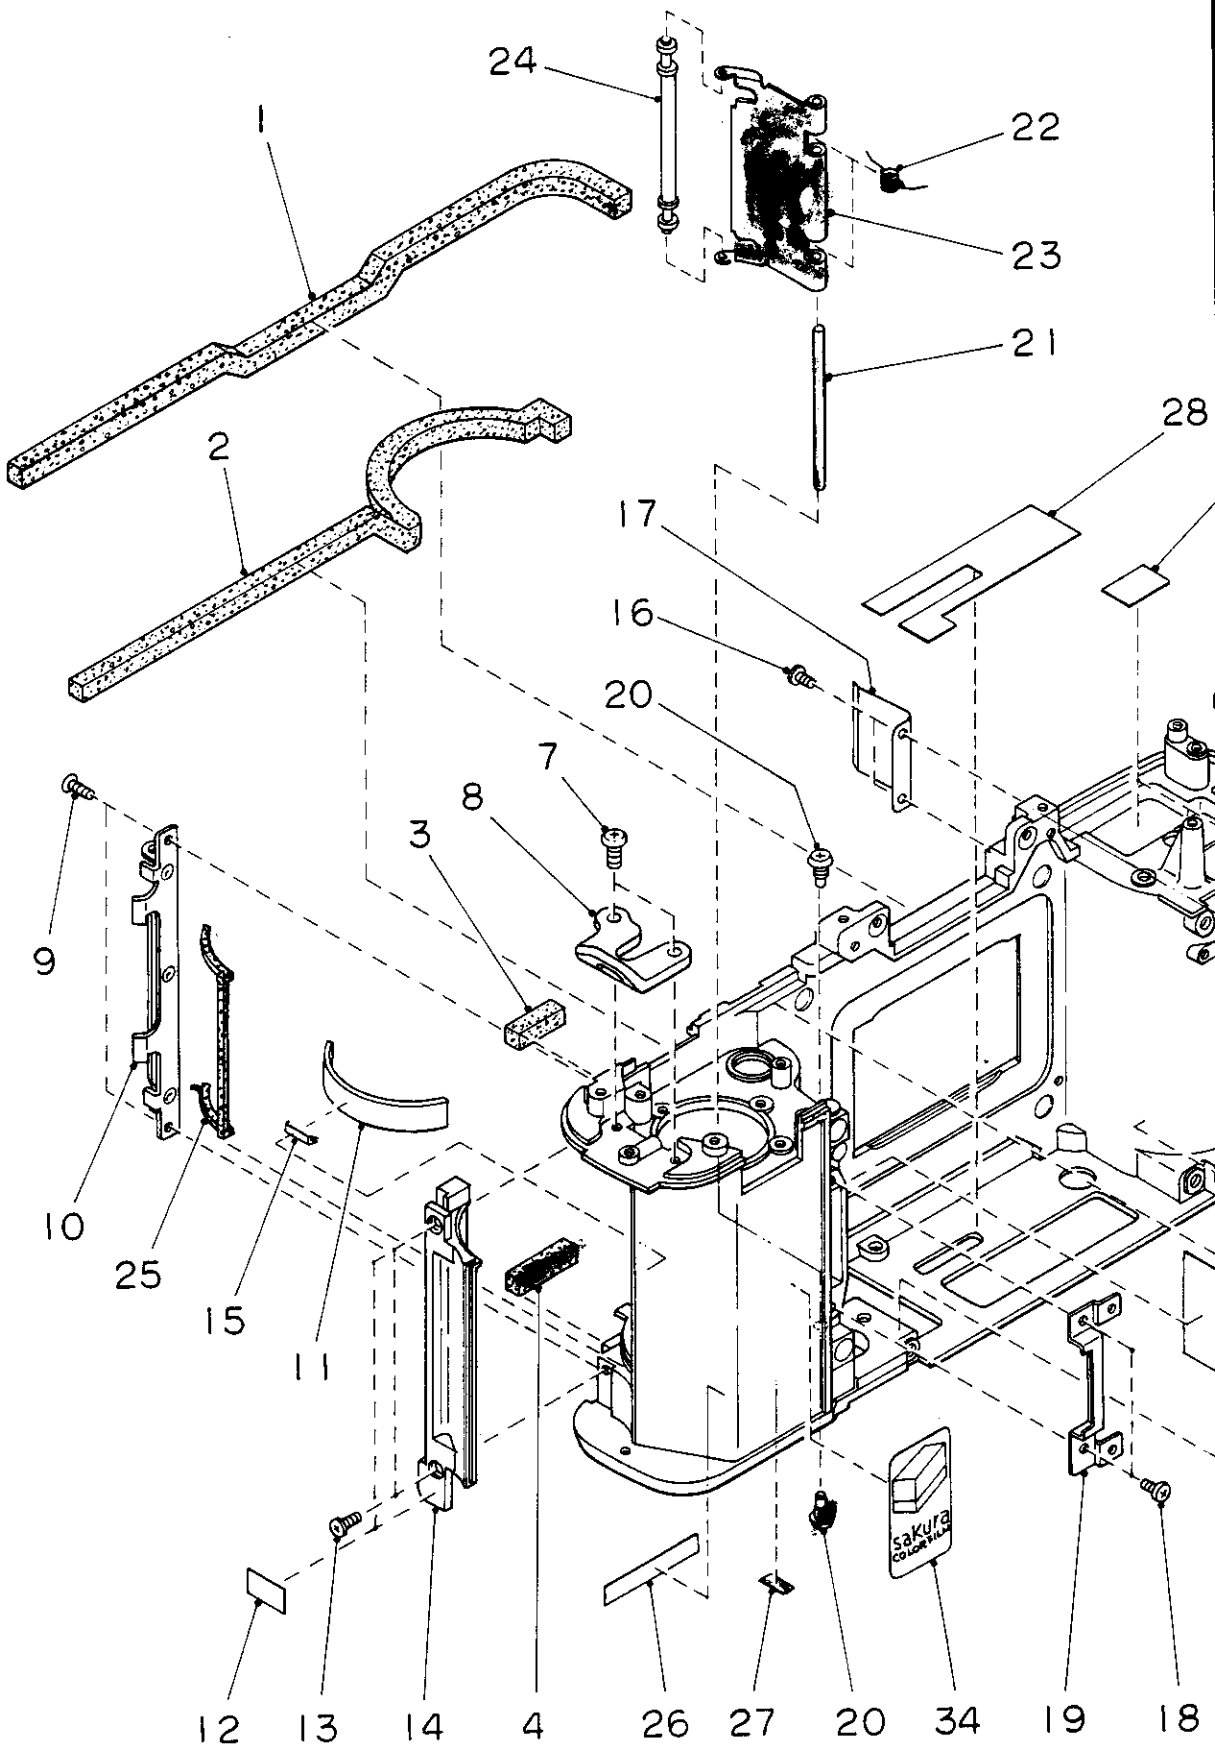
24
1
22
23
21
28
2
17
16
20
7
8
3
9
10
25
15
11
12
13
14
4
26
27
20
34
19
18
sakura
COLORFILM

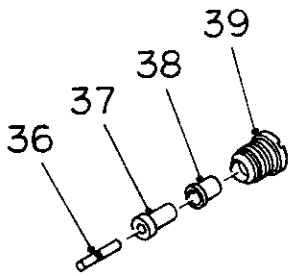

111

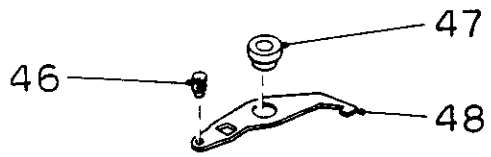

202

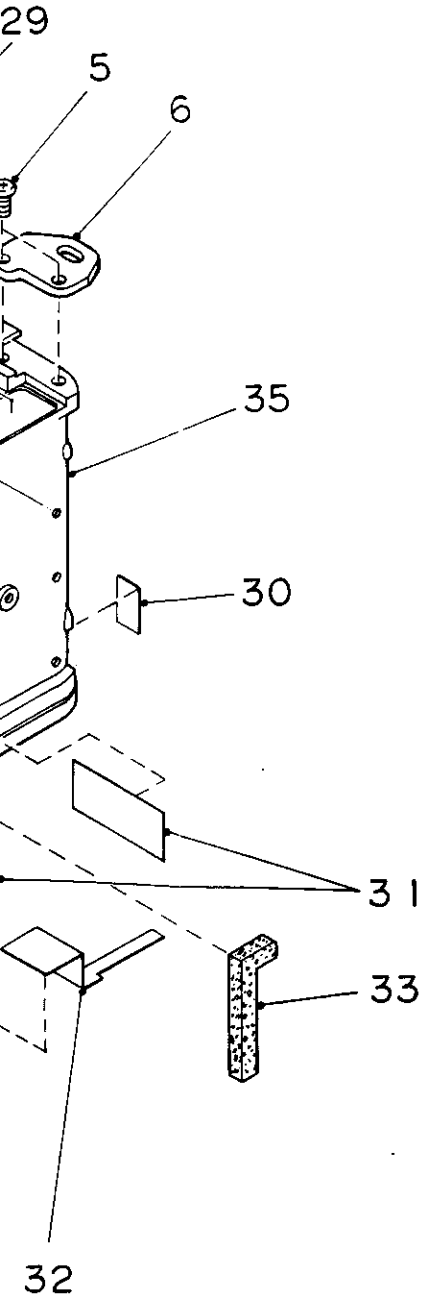

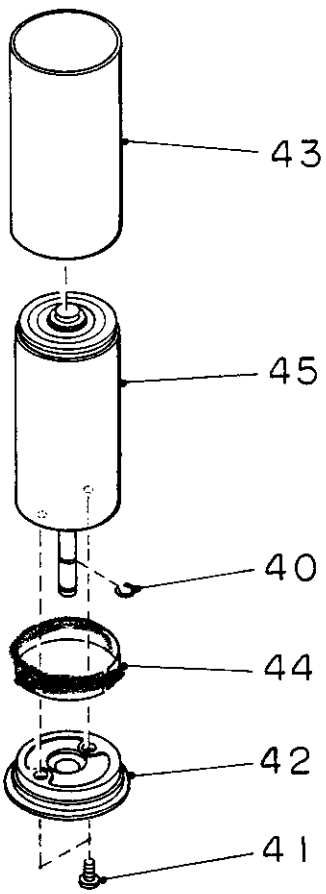

201

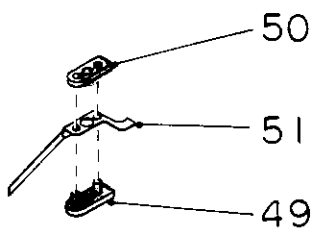

203

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	204	モーター地板部組	Motor base plate sub-assy		
G-1	×08301	本体電池接片A	Body battery contact plate A		
G-2	×08303	本体電池接点	Body battery contact ribet		
G-3	×02046	モーター接片A止め板	Motor contact plate A set plate		
G-4	×02043	巻上げモーター接片A	Wind motor contact plate A		
G-5	×02047	モーター接片B止め板	Motor contact plate B set plate		
G-6	×02044	巻上げモーター接片B	Wind motor contact plate B		
G-7	×02041	モーター地板	Motor base plate		
	207	リールフリクションバネ部組	Spool friction spring sub-assy		
G-8	×02027	リールフリクションバネ	Spool friction spring		
G-9	×02026	リール用カラー	Spool collar	(M77) -02207	
	209	巻上げ歯車地板部組	Wind gear base plate sub-assy		
G-10	65315	1.4φ×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	〔S640〕-02004	
G-11	[illegible]	リール光線止め	Spool light tight	FS 〔S640〕-02004	
G-12	×02004	リール地板	Spool base plate		
G-13	202	巻上げストップレバー部組	Wind stop lever sub-assy		F
G-14	02211	スプロケット解除レバーバネ	Sprocket release lever spring		
G-15	08103	SMFアースリード線(黒)	SMF earth lead wire (Black)	ℓ =25	
G-16	08102	SMFスイッチリード線(桃)	SMF switch lead wire (Pink)	ℓ =25	
G-17	02059	巻上げスイッチ止めネジ	Wind switch setscrew	〔S640〕-02036	
G-18	203	巻上げスイッチ部組	Wind switch sub-assy		F
G-19	×02039	巻上げスイッチアース板	Wind switch earth plate		
G-20	65315	1.4φ×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	〔S640〕-02015	
G-21	×02015	歯車止め板	Wind gear set plate		
G-22	×02037	第4歯車	4th gear		
G-23	×02014	第3歯車	3rd gear		
G-24	×02013	第2歯車	2nd gear		
G-25	02040	第1歯車軸座金(2.0φ)	1st gear shaft washer (2.0φ)	t=0.2	
G-26	×02012	第1歯車	1st gear		
G-27	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
G-28	222	巻戻しスイッチレバー部組	Rewind switch lever sub-assy		G
G-29	[illegible]	巻戻しスイッチレバーバネ	Rewind switch lever spring	FS	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
G-30	[illegible]	スプロケット止めレバーバネ	Sprocket stop lever spring	FS	
G-31	[illegible]	スプロケット止めレバー部組	Sprocket stop lever sub-assy	FS	G
G-32	08104	SRスイッチリード線(紫)	SR switch lead wire (Violet)	ℓ=60	
G-33	02220	巻戻しスイッチ止めネジ	Rewind switch setscrew	(S640)-02034	
G-34	2 2 3	巻戻しスイッチ部組	Rewind switch sub-assy		G
G-35	[illegible]	駆動歯車止めネジ	Driving gear setscrew	FS (S640)-02022	
G-36	×02022	駆動歯車	Driving gear		
G-37	[illegible]	コロバネ押え	Spring supporter	FS	
G-38	[illegible]	コロバネ	Roller spring	FS	
G-39	[illegible]	コロ	Roller	FS	
G-40	[illegible]	クラッチ	Clutch	FS	
G-41	[illegible]	クラッチ座金(4.3φ)	Clutch washer (4.3φ)	FS t=0.08	
G-42	×02017	カム歯車	Cam gear	Ⓜ-02016	
G-43	×02210	スプロケット解除レバー軸	Sprocket release lever shaft		
G-44	×02209	スプロケット解除レバー	Sprocket release lever		
G-45	×02025	リール歯車軸	Spool gear shaft		
G-46	×02024	リール歯車	Spool gear	(M77)-02027	
G-47	[illegible]	中間歯車軸受	[illegible]	FS	
G-48	×02208	スプロケット歯車軸受	Sprocket gear bearing metal	(M77)-02207	
G-49	×02028	巻上げ歯車地板支柱	Wind gear base plate brace		
G-50	[illegible]	巻戻しスイッチアースピン	Rewind switch earth pin	FS	
G-51	×02033	巻上げスイッチアースピン	Wind switch earth pin		
G-52	×02029	巻上げストップレバー軸	Wind stop lever shaft		
G-53	×02045	第3歯車軸	3rd gear shaft	(M77)-02037	
G-54	×02008	第1歯車軸	1st gear shaft	(M77)-02014	
G-55	×02038	第2歯車軸	2nd gear shaft	(M77)-02013	
G-56	×02007	巻上げ歯車地板	Wind gear base plate		
	[illegible]	スプロケット止めレバー部組	Sprocket stop lever sub-assy	FS	
G-57	[illegible]	スプロケット止めレバー軸受	Sprocket stop lever bearing metal	FS	
G-58	[illegible]	スプロケットレバーピン	Sprocket lever pin	FS	
G-59	[illegible]	スプロケット止めレバー	Sprocket stop lever	FS	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	222	巻戻しスイッチレバー部組	Rewind switch lever sub-assy		
G-60	02226	巻戻しスイッチレバーチューブ	Rewind switch lever tube	FS	
G-61	×02217	巻戻しスイッチレバー軸受	Rewind switch lever bearing metal		
G-62	×02216	巻戻しスイッチレバー	Rewind switch lever		
	223	巻戻しスイッチ部組	Rewind switch sub-assy		
G-63	×02034	巻上げスイッチ板A	Wind switch base A	FS	
G-64	×02036	巻上げスイッチ板B	Wind switch base B	FS 〔S640〕-02034	
G-65	×02219	巻戻しスイッチ接片	Rewind switch plate		

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

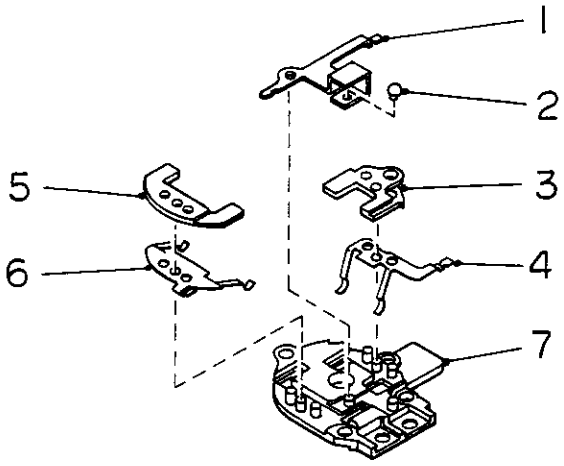
1
2
5
3
6
4
7

204

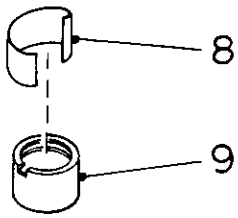
8
9

207

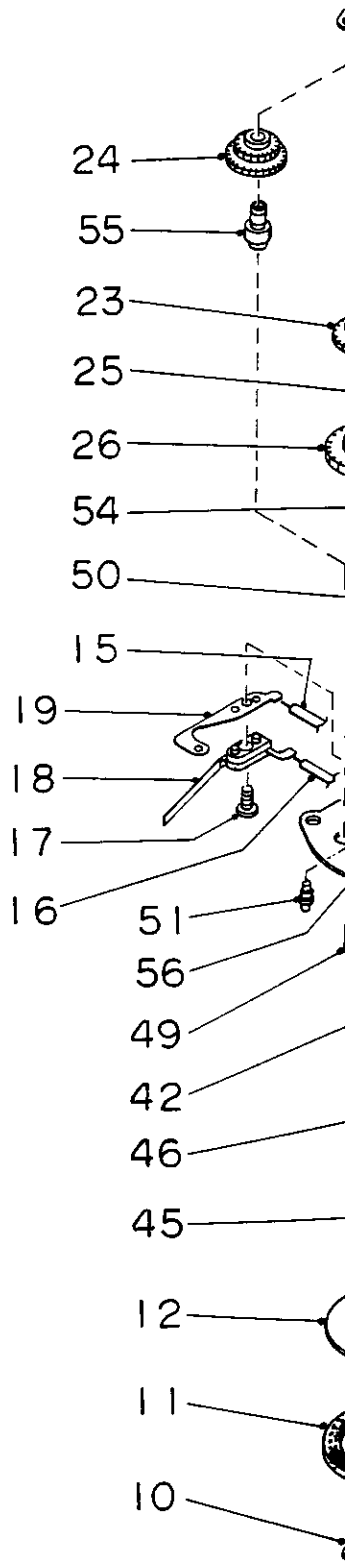
24
55
23
25
26
54
50
15
19
18
17
16
51
56
49
42
46
45
12
11
10

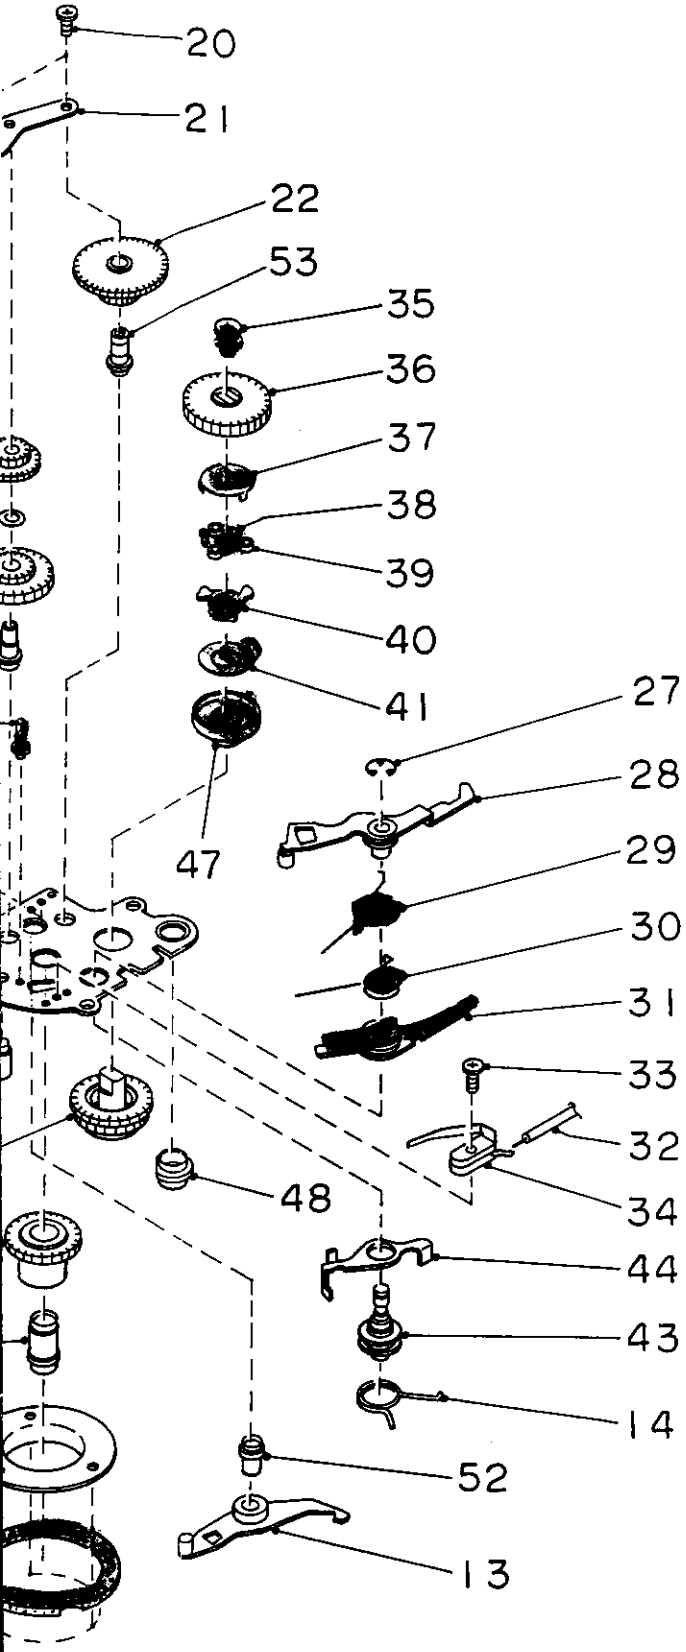

209

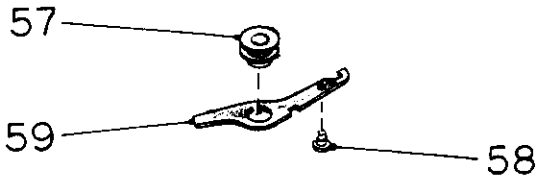

221

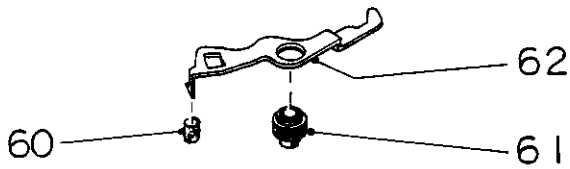

222

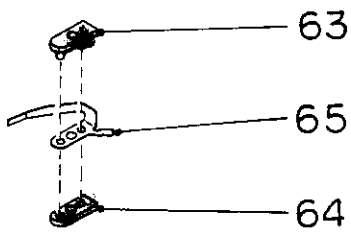

223

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	224	スプロケット部組	Sprocket sub-assy		
H-1	×02206	スプロケットクラッチ	Sprocket clutch		
H-2	×02201	スプロケット	Sprocket		
	231	指数器部組	Film counter sub-assy		
H-3	×02313	指数器ドラム止めネジ	Counter drum setscrew		
H-4	×02301	指数器ドラム	Counter drum	〔L〕-02310	
H-5	×02310	指数器ドラムB	Counter drum B		
H-6	×02302	指数器目盛板	Scale plate		
H-7	×02312	指数器ドラムバネ	Counter drum spring	〔L〕-02303	
H-8	×02318	指数器歯車止め	Counter gear stopper		
H-9	×02309	指数器歯車	Counter gear		
H-10	×02308	送り歯車解除バネ	Transmitting gear spring		
H-11	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
H-12	×02311	指数器送り歯車	Counter transmitting gear		
H-13	08101	指数器リード線(白	Counter lead wire (White)	ℓ=28 〔L〕-02303	
H-14	02319	指数器スイッチ止めネジ	Counter switch setscrew	〔L〕-02317	
H-15	×02317	指数器スイッチ板B	Counter switch plate B		
H-16	×02320	指数器スイッチコーラー	Counter switch roller		
H-17	×02316	指数器スイッチ	Counter switch		
H-18	×02315	指数器スイッチ板A	Counter switch plate A		
H-19	×08304	電池接片B止め鋲	Battery contact plate B rivet		
H-20	×08303	本体電池接点	Body battery contact ribet		
H-21	×08302	電池接片B	Battery contact plate B		
H-22	×02307	指数器歯車軸	Counter gear shaft	Ⓜ-02305	
H-23	×02314	アースピン	Earth pin		
H-24	×02304	指数器ドラム軸	Counter drum shaft		
H-25	×02306	送り歯車軸	Transmitting gear shaft		
H-26	×02305	指数器レバーバネ	Counter lever spring		
H-27	×02303	指数器地板	Counter base plate		
	241	巻戻しハンドル部組	Rewind handle sub-assy	TC-X	
H-28	×02409	固定ナット	Fixative nut		
H-29	×02406	巻戻しレバーバネ	Rewind crank lever		
H-30	×02402	巻戻しハンドル止めネジ	Rewind handle setscrew		

×:Not supply parts
×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
H-31	×02405	巻戻しレバーピン	Rewind crank straight pin		
H-32	×02408	巻戻しつまみ軸	Rewind crank knob shaft		
H-33	×02407	巻戻しつまみ	Rewind crank knob		
H-34	×02404	巻戻しレバー	Rewind lever		
H-35	×02401	巻戻しハンドル	Rewind handle		
	40 2	シャッター部組	Shutter sub-assy	FS	
H-36	×08108	X接点リード線(青)	X-contact lead wire (Blue)	ℓ =145	
H-37	×08120	シャッターVBリード線(赤)	Shutter V_B lead wire (Red)	ℓ =40	
H-38	×08121	シャッターγリード線(黄)	Shutter γ lead wire (Yellow)	ℓ =40	
H-39	×08122	シャッターδリード線(白)	Shutter δ lead wire (white)	ℓ =40	
H-40	04005	シャッター光線止めC	Shutter light tight C	FS (S640)-04001	
H-41	×04001	シャッター	Shutter	FS	
	40 3	コネクター座部組	Connector base sub-assy	FS	
H-42	×04102	コネクターピン	Connector pin	FS	
H-43	×04101	コネクター座	Connector base	FS	
	40 4	フレキプリント板部組	F.P.C plate sub-assy	FS 404-△	
H-44	×04104	フレキ固定テープ	F.P.C fixed tape	FS	
H-45	×04106	フレキプリント板	F.P.C plate	FS 04106-△	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

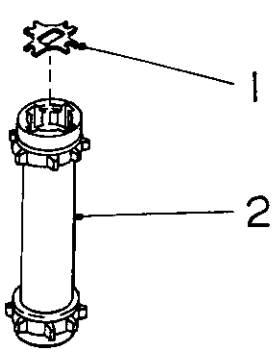
1
2

224

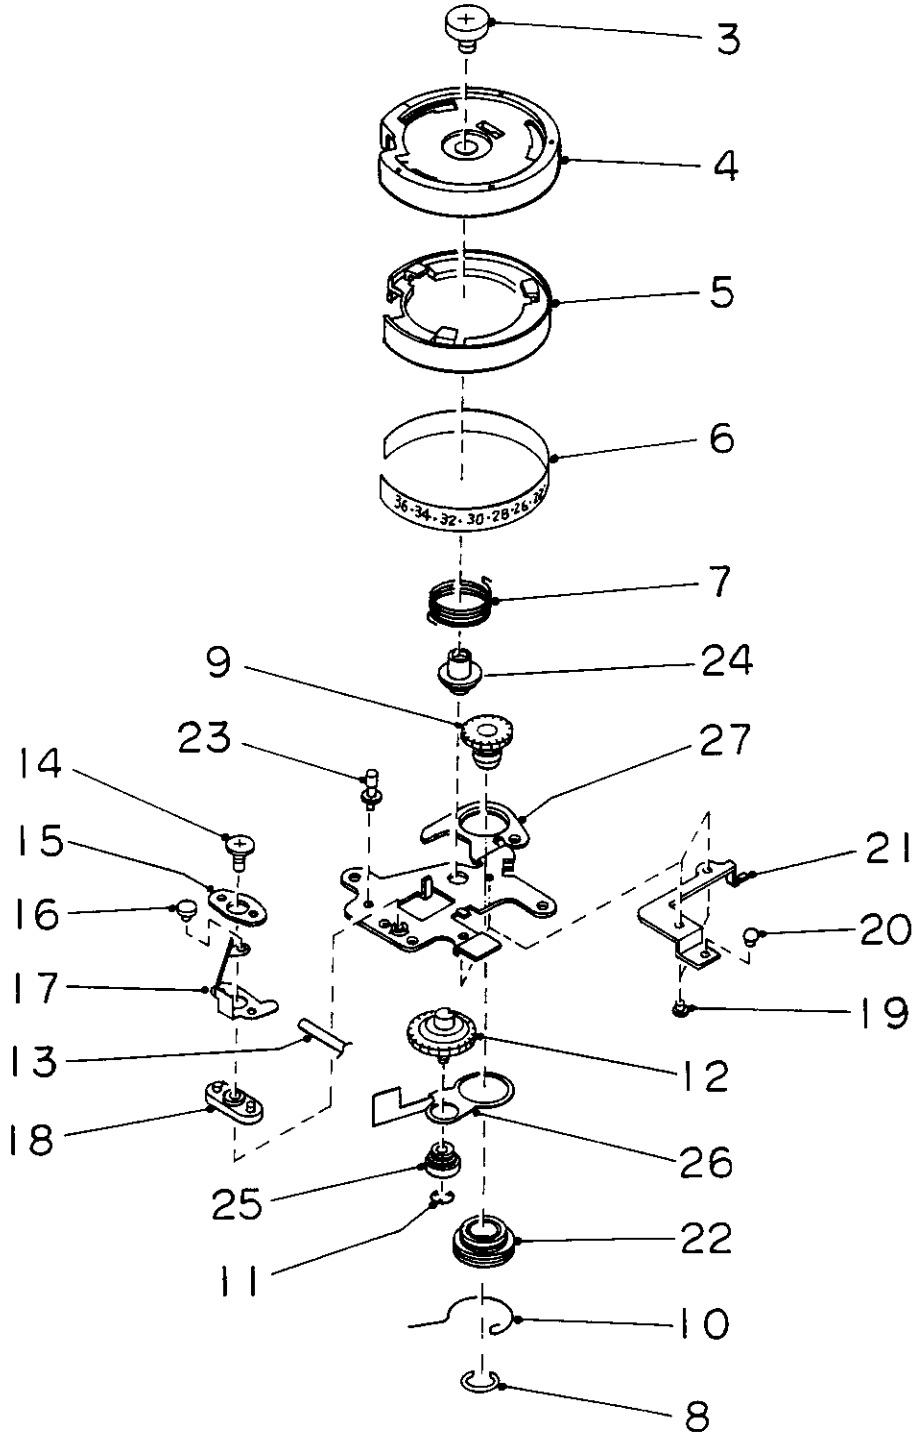
3
4
5
6
36·34·32·30·28·26·24
7
9
24
23
27
14
15
16
17
13
18
21
20
19
12
26
25
22
11
10
8

231

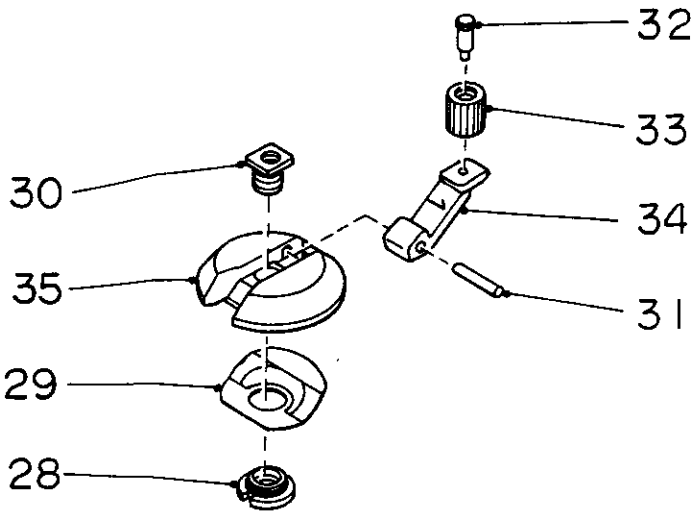

241

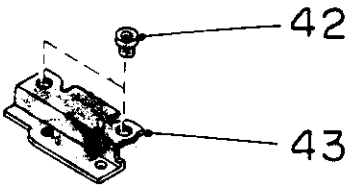

403

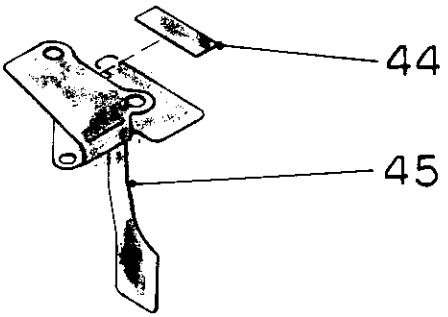

404

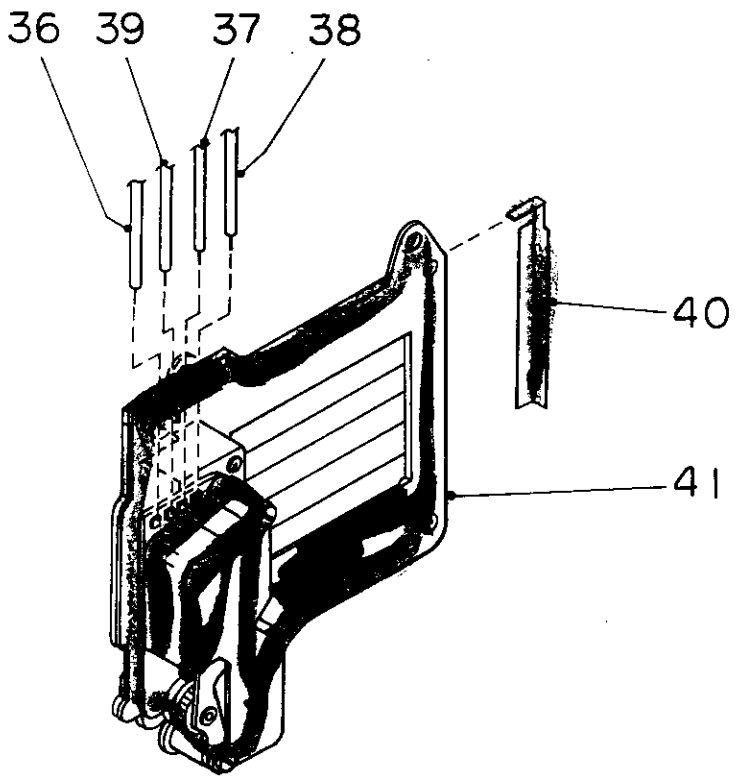

402

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	5 1 1	ファインダーカバー部組	Top cover sub-assy		
	5 1 1 -B	ファインダーカバー部組(黒)	Top cover sub-assy (Black)	黒仕様 For black model	
I-1	×05145	AELストッパー	AEL stoper		
I-2	×05146	AELストッパーバネ	AEL stoper spring		
I-3	61304	1.4φ×2.5 ナベ小ネジ	1.4φ×2.5 Plus pan head screw		
I-4	05141	メインスイッチつまみ	Main switch knob		
I-5	[illegible]	シューバネ	Hot shoe spring	FS	
I-6	65454	1.7φ×3.5 ナベ小ネジ	1.7φ×3.5 Plus pan head screw		
I-7	×05125	シュー固定板	Hot shoe fixative plate		
I-8	[illegible]	シュー	Hot shoe	FS,FC,FP	
I-9	05127	摺動ピン	Switching pin	FS,FC	
I-10	5 1 3	シュー接片部組	Hot shoe contact plate sub-assy		I
I-11	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
I-12	05111	セルフスタート釦	Self-timer start button		
I-13	×05109	レリーズ釦止めネジ	Release button setscrew	Special tool ③	
I-14	05105	レリーズ釦	Release button		
I-15	05116	レリーズ釦バネ	Release button spring		
I-16	×05106	レリーズⅢ	Release plate	〔A〕-05101	
I-17	×05107	レリーズリング	Release ring	〔A〕-05101	
I-18	75445	1.7φ×3.0 ナベ小ネジ	1.7φ×3.0 Plus pan head screw		
I-19	05108	S/C切替釦	S/C changing button		
I-20	×05110	切替クリック板	Changing click plate		
I-21	51129	1.2φ鋼球	1.2φ Steel ball	(M77)-05110	
I-22	1 1 1	シンクロソケット部組	Synchro socket sub-assy		F
I-23	×01105	シンクロナット	Synchro nut		
I-24	×01106	シンクロアース接片	Synchro earth plate		
I-25	05157	FC絶縁テープ	Top cover insulating tape		
I-26	05158	FCフレキ	Top cover F.P.C		
I-27	05159	FCフレキテープA	Top cover F.P.C tape A		
I-28	05160	FCフレキテープB	Top cover F.P.C tape B		
I-29	05156	FCフレキテープC	Top cover F.P.C tape C		
I-30	[illegible]	突張りLEDテープ	Stretch LED tape	FS	
I-31	×05103	LED表示窓	LED indicater window	〔S640〕-05101	
I-32	05102	指数器窓	Film counter window	〔S640〕-05101	
I-33	×05104	巻上げ操作台	Wind operation pedestal		

×:Not supply parts
:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
I-34	×05143	スイッチ表示板	Switch indicater plate		
I-35	×05118	スイッチ表示窓	Switch indicater window	〔S640〕-05104	
I-36	×05135	AE補正台	AE rectity pedestal		
I-37	×05144	座金	Washer (1.3φ)	t=0.03	
I-38	×05101	ファインダーカバー	Top cover		
	×05101-B	ファインダーカバー(黒)	Top cover (Black)	黒仕様 For black model	
	5 1 3	シュー接片部組	Hot shoe contact plate sub-assy		
I-39	[illegible]	レンズ止め金具止めネジ	Lens setting plate setscrew	〔S640〕-05131	
I-40	[illegible]	絶縁用座金	Insulating washer	FS	
I-41	×05129	固定接片	Fixative contact plate		
I-42	[illegible]	接片スペーサー	Contact plate spacer	FS	
I-43	[illegible]	駆動接片	Moving contact plate	FS	
I-44	[illegible]	接点鋲	Contact rivet	FS	
I-45	[illegible]	EF接点鋲	Electric flash contact rivet	FS	
I-46	[illegible]	シュー台座	Hot shoe pedestal	FS	
	5 1 5	シャッターダイヤル化粧リング部組	Shutter dial ring sub-assy		
I-47	×05113	シャッターダイヤル指標	Shutter dial index		
I-48	×05114	シャッターダイヤル化粧リング	Shutter dial ring		
	5 2 1	ペンタ枠部組	Penta-prism frame sub-assy		
I-49	5 2 2	ペンタ押えバネ部組	Penta-prism set spring sub-assy		I
I-50	[illegible]	ペンタ保護カバー	Penta-prism protection cover	FS:EG	
I-51	05203	ペンタプリズム	Penta-prism		
I-52	5 2 3	ペンタ受け部組	Penta-prism carrier sub-assy		J
I-53	×05232	視野マスク	Finder frame		
I-54	05231	フレネルレンズ	Fresnel lens		
I-55	×05201	ペンタ枠	Penta-prism frame		
	5 2 2	ペンタ押えバネ部組	Penta-prism set spring sub-assy		
I-56	×05204	ペンタ押えバネ	Penta-prism set spring		
I-57	×05206	ペンタ押え	Penta-prism set plate		

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

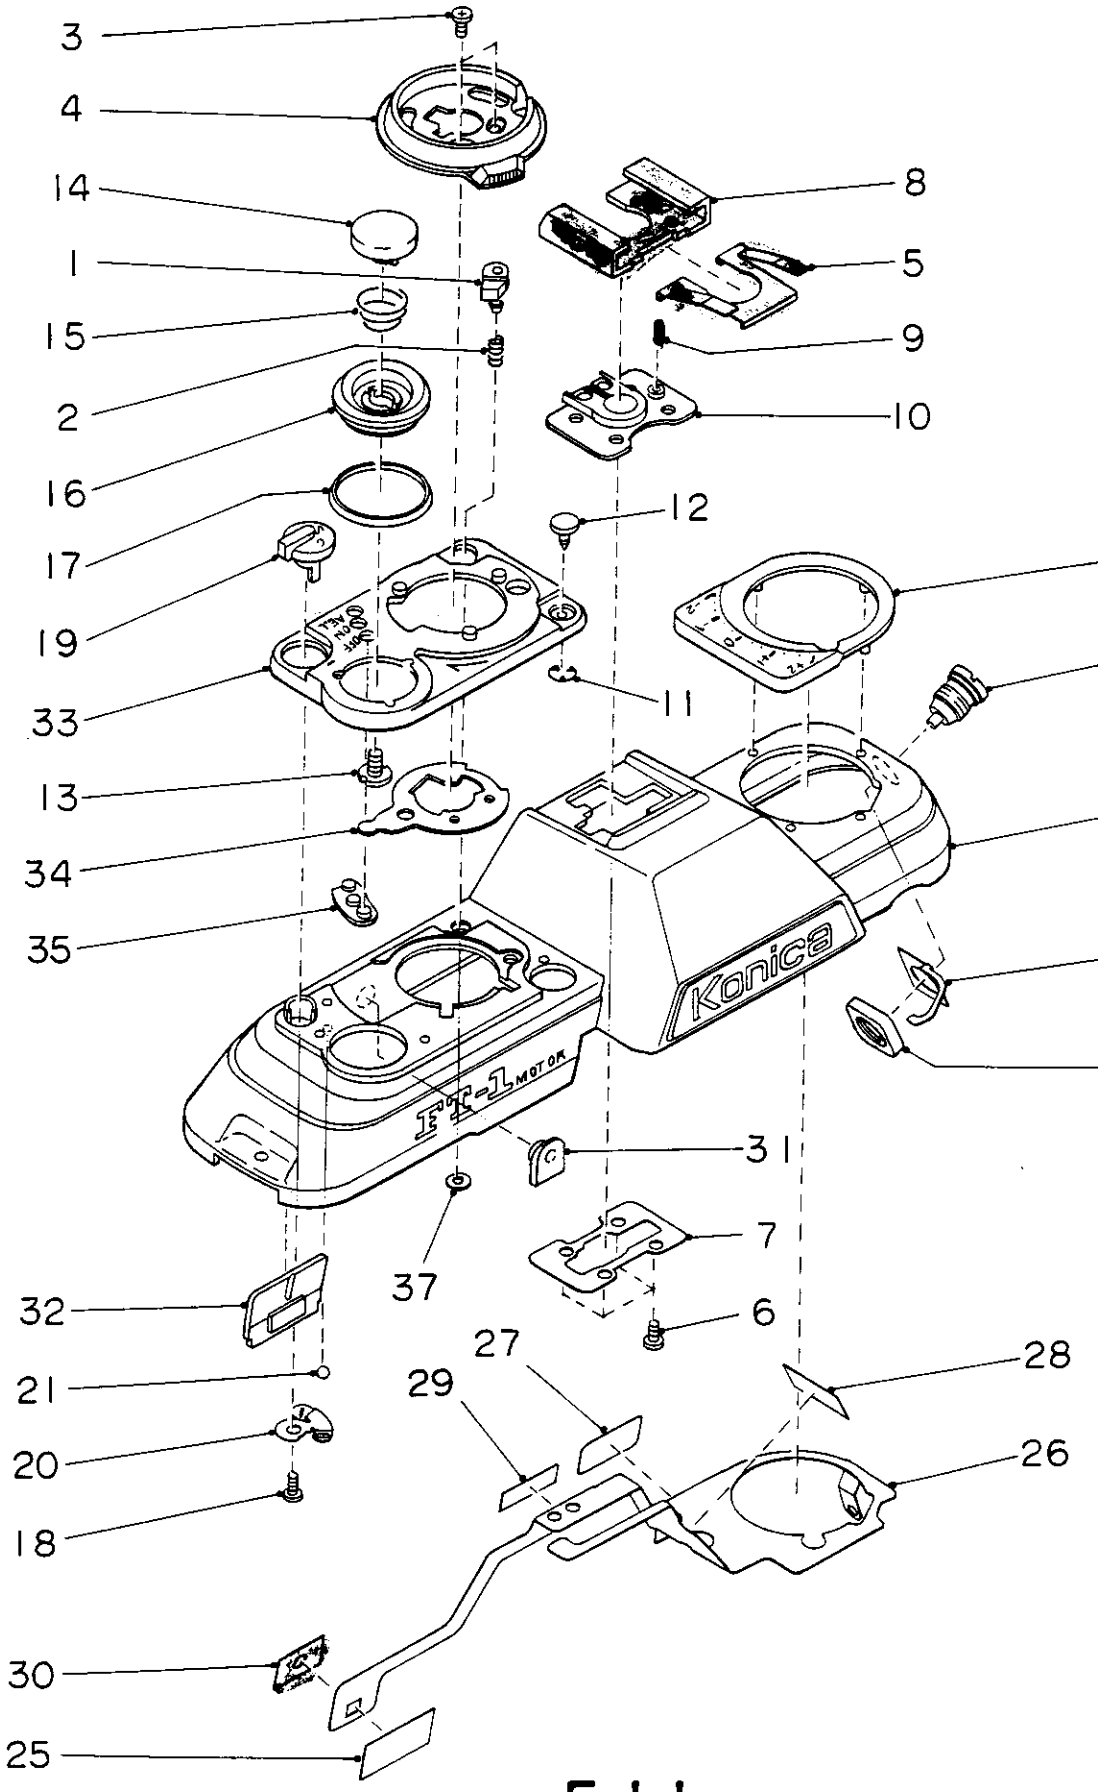
3
4
14
1
15
2
16
17
19
33
13
34
35
8
5
9
10
12
11
31
7
6
37
32
21
20
18
30
25
27
29
28
26
Konica
FT-1 MOTOR

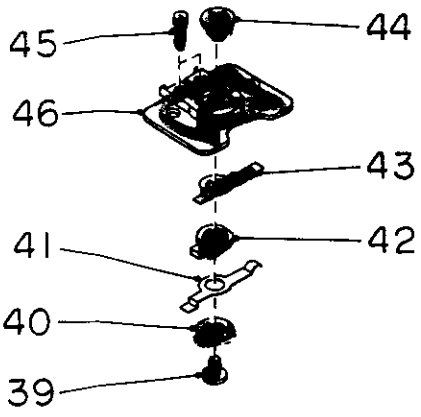

513

36

22

38

24

23

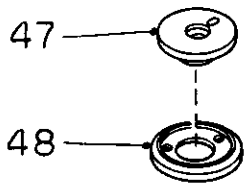

515

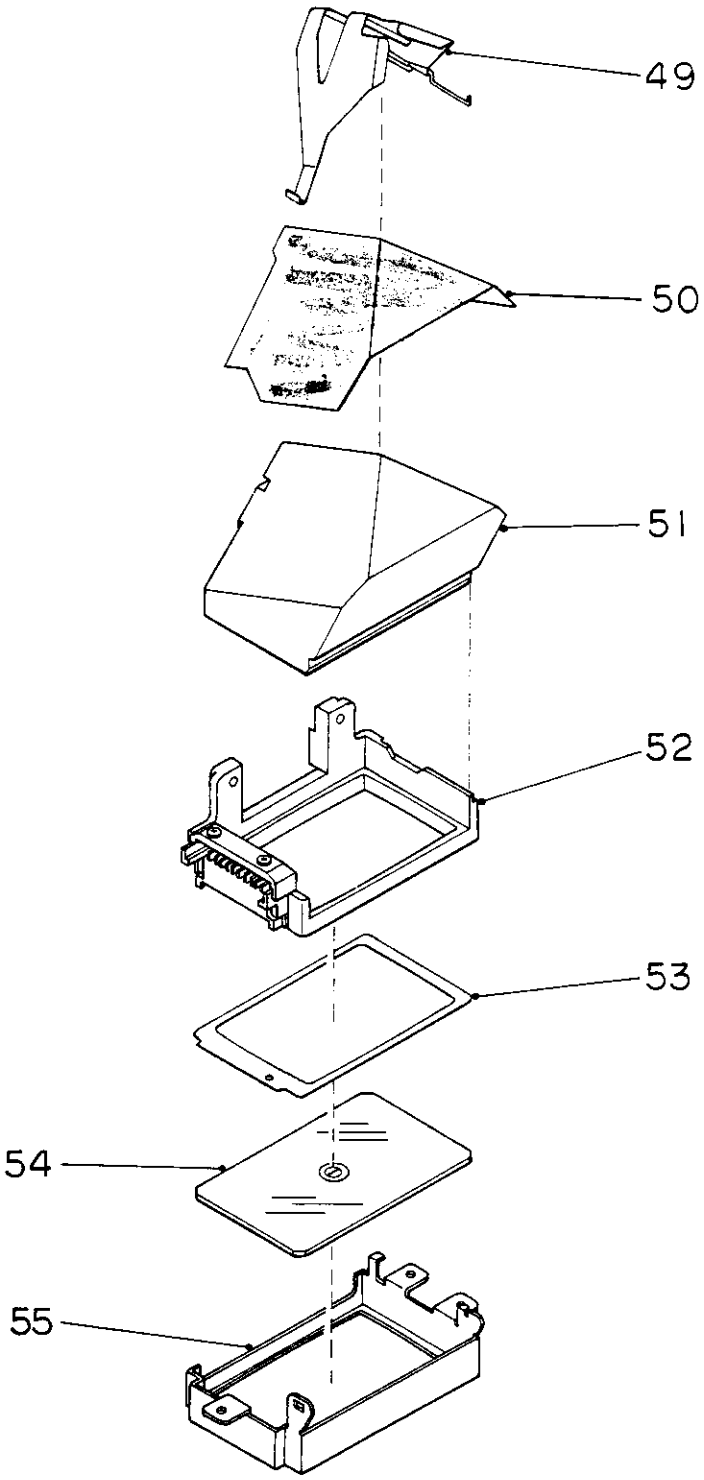

521

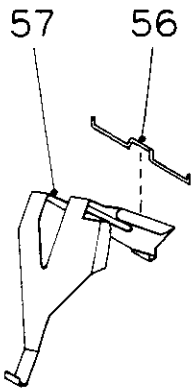

522

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	5 2 3	ペンタ受け部組	Penta-prism carrier sub-assy		
J-1	05208	LED止めネジ	LED setscrew	EC 05208-△	
J-2	×05233	目盛板	Aperture scale plate	(S640)-05235	
J-3	×05235	ライトガイド	Light guide		
J-4	×05207	ペンタ受け	Penta-prism carrier		
	5 2 6	接眼枠部組	Eyepiece frame sub-assy		
J-5	×05288	アイピース止めバネ	Eyepiece set spring	FS FC	
J-6	×05286	アイピース	Eyepiece lens	FS FC FP	
J-7	×05280	接眼枠	Eyepiece frame		
	5 3 0	ミラー駆動歯車地板部組	Mirror driving gear base plate sub-assy	FS	
J-8	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
J-9	×05367	ミラー駆動第4歯車	Mirror driving 4th gear	FS	
J-10	×05369	ミラー駆動第5歯車	Mirror driving 5th gear	FS	
J-11	×05365	ミラー駆動第3歯車	Mirror driving 3rd gear	FS	
J-12	×05363	ミラー駆動第2歯車	Mirror driving 2nd gear	FS	
J-13	×05366	ミラー駆動第3歯車軸	Mirror driving 3rd gear shaft	FS	
J-14	×05364	ミラー駆動第2歯車軸	Mirror driving 2nd gear shaft	FS	
J-15	×05368	ミラー駆動第4歯車軸	Mirror driving 4th gear shaft	FS	
J-16	×05370	ミラー駆動第5歯車軸	Mirror driving 5th gear shaft	FS	
J-17	×05361	ミラー駆動歯車地板	Mirror driving gear base plate	FS	
	5 3 2	A.M切替スイッチ部組	A.M change-over switch sub-assy	FS	
J-18	08118	A.Mリード線(黒)	A.M lead wire (Black)	FS ℓ=125	
J-19	×05302	A.M切替スイッチ台	A.M change-over switch base	FS	
J-20	×05304	A.M切替スイッチ座	A.M change-over switch holder	FS	
J-21	×05303	A.M切替スイッチ接片	A.M change-over switch contact plate	FS	
	5 3 3	絞り検出歯車地板部組	Diaphragm detecting gear base plate sub-assy		
J-22	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
J-23	×05309	Fセンサー歯車	F sensor gear	FS	
J-24	05271	ストップ爪	Stop claw	FS	
J-25	05272	ストップ爪バネ	Stop claw spring	FS	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
J-26	05319	ストップ爪歯車	Stop claw gear	FS	
J-27	0534[illegible]	Fセンサー防塵カバー	F-senser dust proof cover	FS 〔S640〕-05315	
J-28	×05314	ジーメンススター固定ネジ	Siemensster setscrew	FS	
J-29	×05312	Fセンサージーメンススター A	F-senser siemensster A	FS	
J-30	×05313	Fセンサージーメンススター B	F-senser siemensster B	FS	
J-31	×05311	Fセンサー歯車軸軸受	F-senser gear shaft bearing metal	FS 〔S640〕-05311	
J-32	×05310	Fセンサー歯車軸	F-senser gear shaft	FS	
J-33	×05316	Fセンサー押え	F-senser holder	FS 〔S640〕-05315	
J-34	0811[illegible]	Fセンサーリード線(灰)	F-senser lead wire B (Gray)	ℓ≒25	
J-35	0811[illegible]	Fセンサーリード線D(赤)	F-senser lead wire D (Red)	ℓ≒25	
J-36	×05317	LED	Light Emitting Diode	FS 〔S640〕-05315	
J-37	0811[illegible]	Fセンサーリード線A(黄)	F-senser lead wire A (Yellow)	ℓ≒20	
J-38	0811[illegible]	Fセンサーリード線C(茶)	F-senser lead wire C (Brown)	ℓ≒20	
J-39	×05318	フォトトランジスター	Photo transistor	FS	
J-40	×05315	Fセンサー本体	F-senser	FS	
J-41	×05308	絞り検出欠損歯車軸	Diaphragm detecting gear shaft	FS	
J-42	×05324	絞り駆動歯車レバー	Diaphragm driving gear lever	FS Ⓜ-05485	
J-43	×05320	ストップ爪歯車軸	Stop claw gear shaft	FS	
J-44	×05322	ストップ爪軸	Stop claw shaft	FS	
J-45	×05306	絞り検出歯車地板	Diaphragm detecting gear base plate	FS	
	5 3 4	フロント地板部組	Front base plate sub-assy		
J-46	0544[illegible]	ローラー調整板止めネジ	Roller adjusting plate setscrew	FS 〔S640〕-05428	
J-47	5 4 4	ローラー調整板部組	Roller adjusting plate sub-assy		L
J-48	5 4 5	絞りリング部組	Diaphragm ring sub-assy		L
J-49	65274	1.4φ×1.8 ナベ小ネジ	1.4φ×1.8 Plus pan head screw	〔S640〕-05390	
J-50	45079	E型止め輪(E-7)	E-ring (E-7)		
J-51	×05305	絞りリング解除ピンバネ	Diaphragm ring release pin spring	FS	
J-52	×05423	絞りリング解除ピン	Diaphragm ring release pin	FS Ⓜ-05301	
J-53	×05390	絞りリング解除ピンガイド板	Diaphragm ring release pin guide plate	FS 〔S640〕-05301	
J-54	×05431	ストップ爪解除レバー軸	Stop claw release lever shaft		
J-55	×05430	ストップ爪解除レバー	Stop claw release lever		
J-56	×05426	絞りリングローラー軸	Diaphragm ring roller shaft	FS	
J-57	×05424	絞りリングローラー	Diaphragm ring roller	FS	
J-58	×05425	絞りリングカラー	Diaphragm ring collar		

×:Not supply parts
×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No, or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
J-59	X05499	フロント遮光板	Light shield plate		
J-60	X05407	レンズ止め金具軸	Lens setting plate shaft	FS	
J-61	X05422	絞りリング解除ピン軸受	Diaphragm ring release pin bearing metal	FS	
J-62	X05301	前板	Front base	FS	

X:Not supply parts
X:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

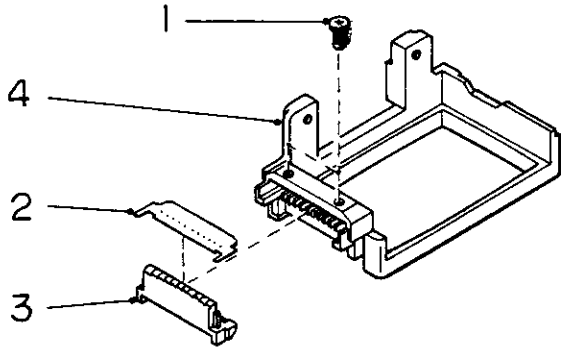

523

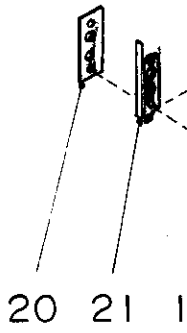

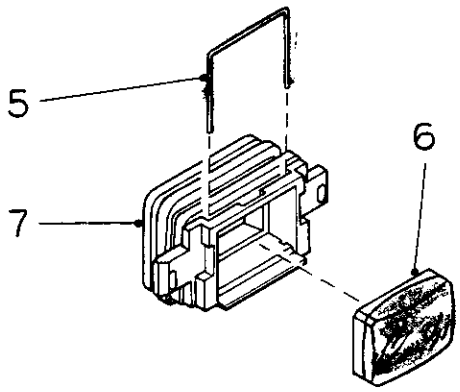

526

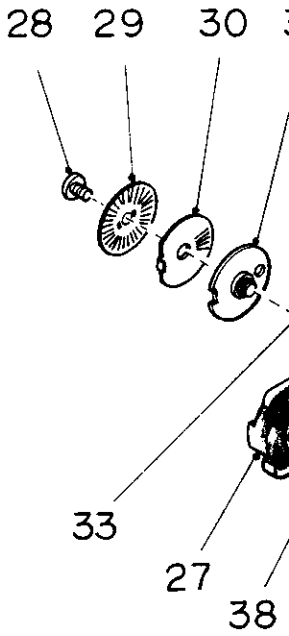

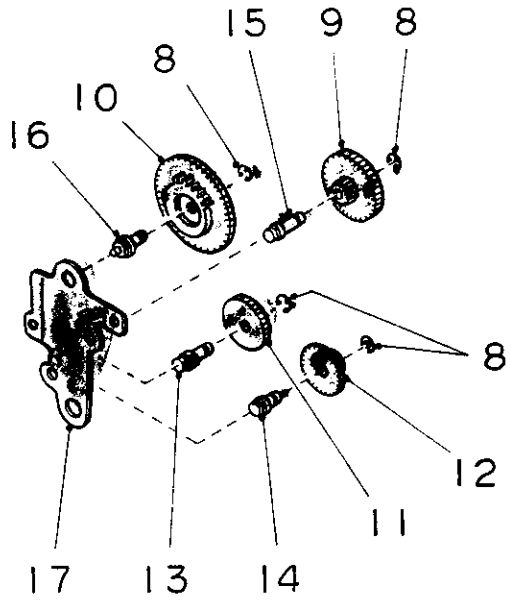

530

9
18

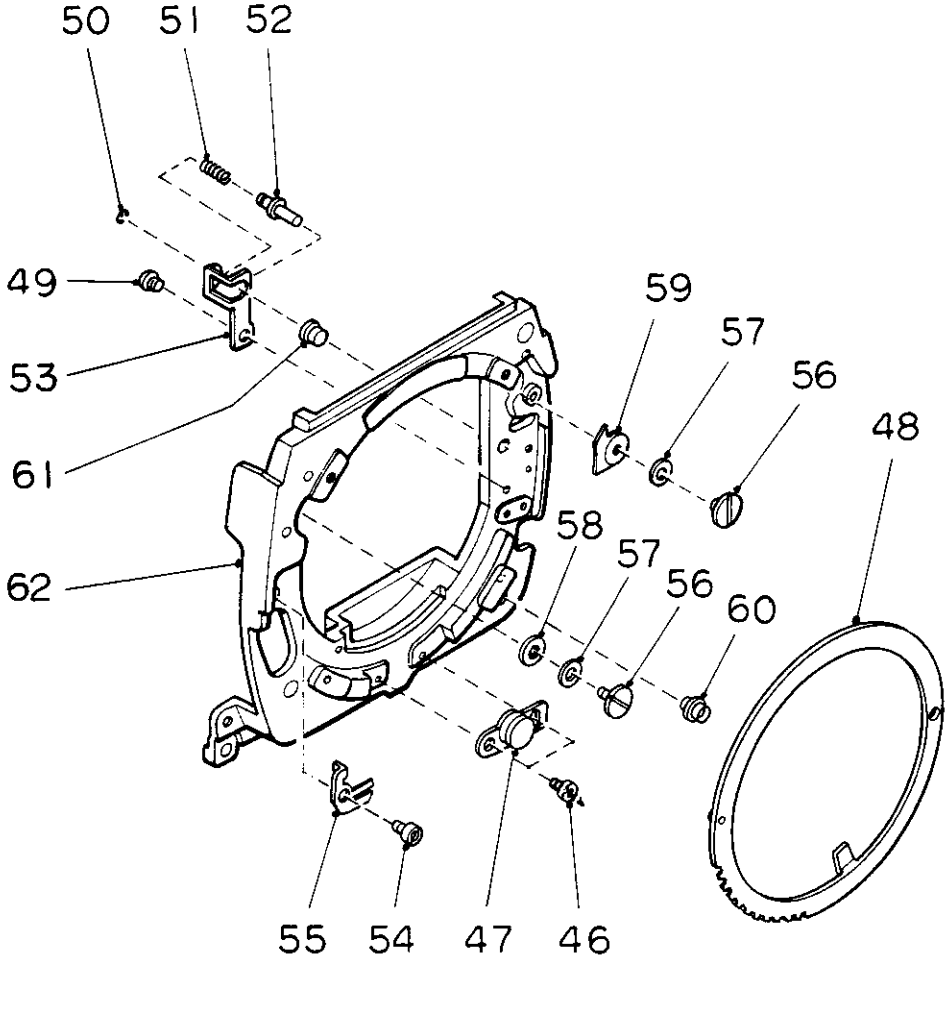
50
51
52
49
53
61
62
59
57
56
48
58
57
56
60
55
54
47
46

534

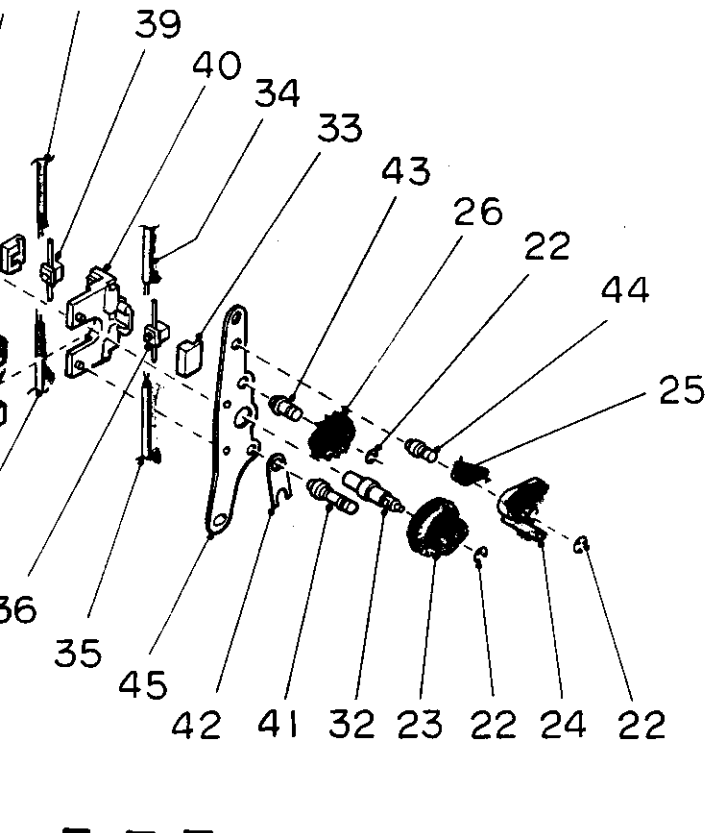
61
37
39
40
34
33
43
26
22
44
25
36
35
45
42
41
32
23
22
24
22

533

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	5[illegible]5	ミラーボックスフレーム部組	Mirror box frame sub-assy	FS 535-⚠	
K-1	×05359	反射防止シートA	Light shield sheet A	FS	
K-2	×05360	反射防止シートB	Light shield sheet B	FS	
K-3	×05393	反射防止紙補強板B	Light shield support plate B	FS	
K-4	×05395	反射防止紙補強板C	Light shield support plate C	FS	
K-5	×05376	反射防止紙補強板	Light shield support plate	FS	
K-6	63365	1.4φ×5.0 皿小ネジ	1.4φ×5.0 Plus counter sunk screw	〔S640〕-05343	
K-7	×05343	ミラー45° 調整軸	Mirror angle adjust shaft	FS	
K-8	×05340	ミラーアーム支持軸A	Mirror arm supporting shaft A	FS	
K-9	×05349	下側底光板支え軸	Lower side light shield plate shaft	FS	
K-10	×05341	ミラーアーム支持軸B	Mirror arm supporting shaft B	FS 05341-⚠	
K-11	×05371	ミラーアップバネ掛け	Mirror up spring stud	FS	
K-12	×05325	ミラーボックスフレーム	Mirror box frame	FS	
	536	ミラー部組	Mirror sub-assy		
K-13	×05333	ミラー	Mirror		
K-14	×05335	ミラー接着テープ	Mirror fixer	FS	
K-15	×05342	ミラーストッパーゴム	Mirror stop rubber	TC, T4, FC, FP-05321 FS, 〔S640〕-05328	
K-16	×05338	ミラー枠支持金具	Mirror frame supporting plate	FS	
K-17	×05391	ミラー枠支持金具軸受	Mirror frame supporting plate bearing metal	FS 05391-⚠	
K-18	×05337	ミラー枠連動レバーカシメ鋲	Mirror frame pursued lever rivet	FS	
K-19	×05339	ミラー枠支持金具ピン	Mirror frame supporting plate pin	FS	
K-20	×05332	ミラー枠支持レバーカシメ鋲	Mirror frame supporting lever rivet	FS	
K-21	×05330	ミラー枠支持レバーA	Mirror frame supporting lever A	FS	
K-22	×05331	ミラー枠支持レバーB	Mirror frame supporting lever B	FS	
K-23	×05337	ミラー枠連動レバーカシメ鋲	Mirror frame pursued lever rivet	FS	
K-24	×05336	ミラー枠連動レバー	Mirror frame pursued lever	FS	
K-25	×05328	ミラー枠	Mirror frame	FS	
	5[illegible]	上側底光板部組	Upper side light shield plate sub-assy	FS	
K-26	×05347	底光板モールドプレーンA	Light tight A	FS 〔S640〕-05345	
K-27	×05348	底光板モールドプレーンB	Light tight B	FS 〔S640〕-05345	
K-28	[illegible]	上側底光板固定テープ	Light shield plate fixer	FS	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
K-29	×05346	底光板固定ピン	Light shield plate fixed pin	FS	
K-30	×05345	上側底光板	Upper side light shield plate	FS	
	5 3 8	前カバー部組	Front cover sub-assy		
K-31	45139	E型止め輪(E-13)	E-ring (E-13)		
K-32	×05388	レンズ着脱釦	Lens changing button		
K-33	×05389	レンズ着脱釦バネ	Lens changing button spring		
K-34	×05396	セルフ窓	Self-timer window	〔S640〕-05387	
K-35	×05387	前カバー	Front cover		
	5 3 9	ミラー欠損歯車部組	Mirror driving gear sub-assy	FS 539-A	
K-36	×05352	ミラー駆動歯車軸受	Mirror driving gear bearing metal	FS 05352-A	
K-37	×05356	ミラーアップバネ掛け	Mirror up spring stud	FS	
K-38	×05355	レリーズマグネットセットピン	Release magnet set pin	FS	
K-39	×05374	レリーズマグネット セットピンローラー	Release magnet set pin roller	FS	
K-40	×05354	ミラー駆動軸	Mirror driving shaft	FS	
K-41	×05351	ミラー駆動欠損歯車	Mirror driving gear	FS	
	5 4 1	マウント部組	Body mount sub-assy	TC, T4, FS, FC, FP	
K-42	65554	2.0φ×2.5 +ペ小ネジ	2.0φ×2.5 Plus pan head screw	〔S640〕-05402	
K-43	05	レンズ止め金具ストップピン	Lens setting plate stop pin	TC, T4, 05413 FS, FC, FP	
K-44	×05402	マウントバネ	Mount spring	TC, T4, FS, FC, FP	
K-45	×05401	マウント座	Lens mount	FS, FC, FP	
	5 4 2	レンズ止め金具部組	Lens setting plate sub-assy	FS	
K-46	×05410	レンズ止め金具ピン	Lens setting plate pin	FS	
K-47	×05406	レンズ止め金具	Lens setting plate	FS	
	5 4 3	A.M 切替えレバー部組	A.M change-over lever sub-assy	FS	
K-48	×05415	A.M 切替えピン	A.M change-over pin	FS	
K-49	×05416	A.M 接点	A.M contact pin	FS	
K-50	×05414	A.M 切替えレバー	A.M change-over lever	FS	

×:Not supply parts
×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

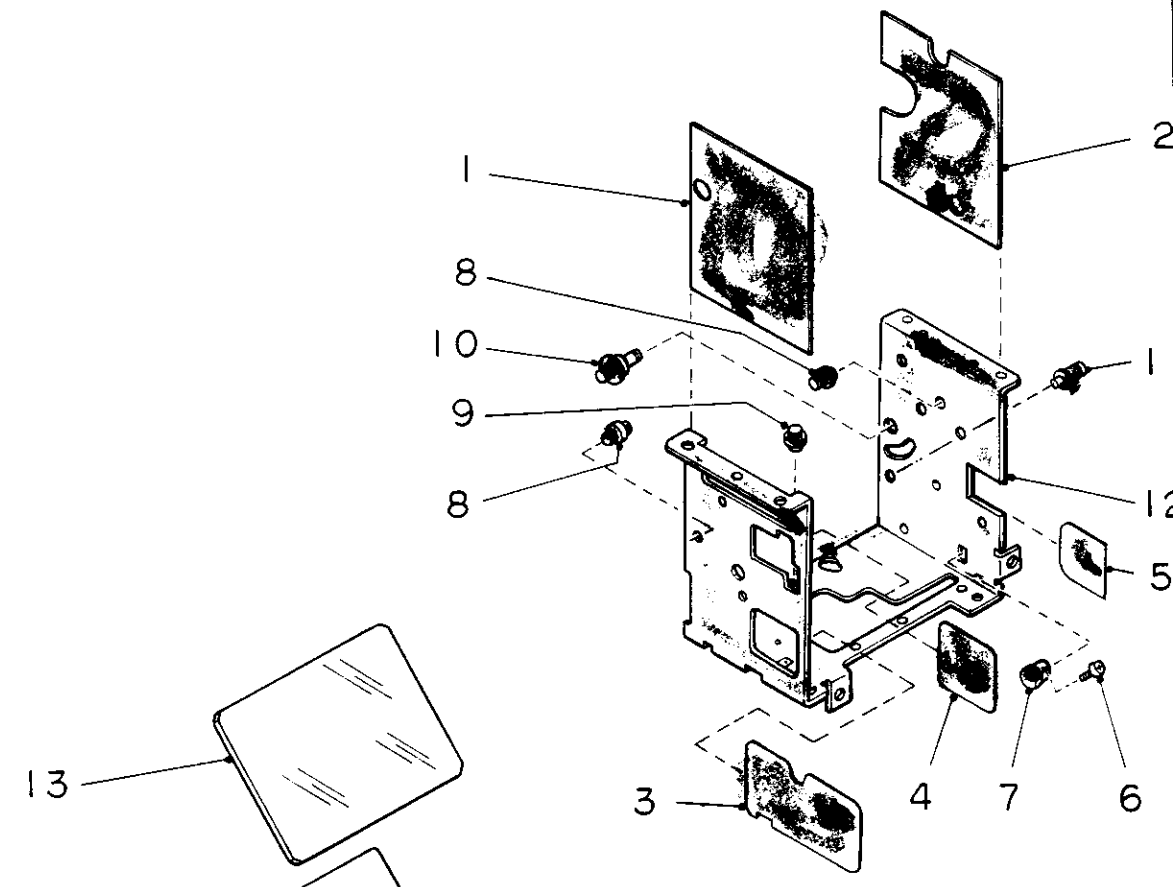

535

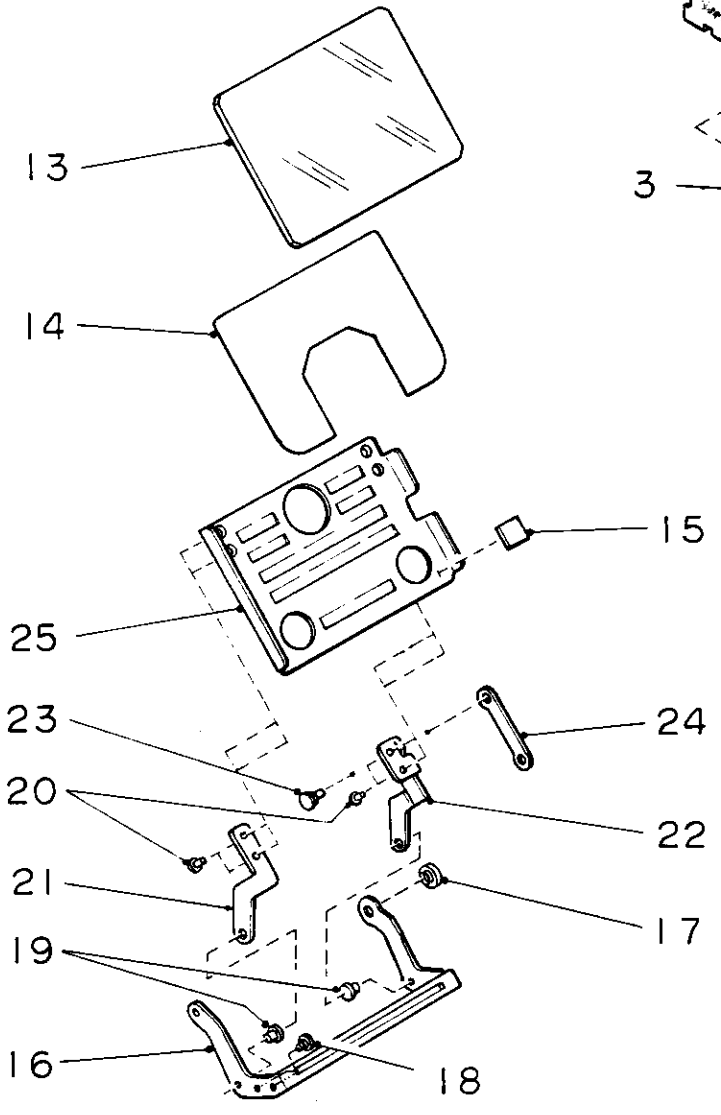

536

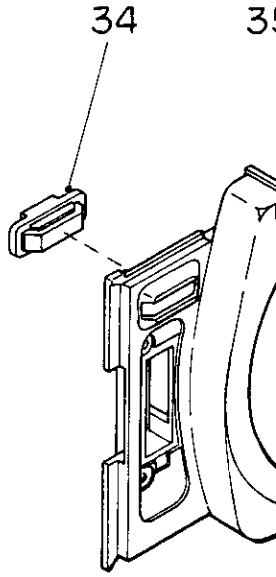

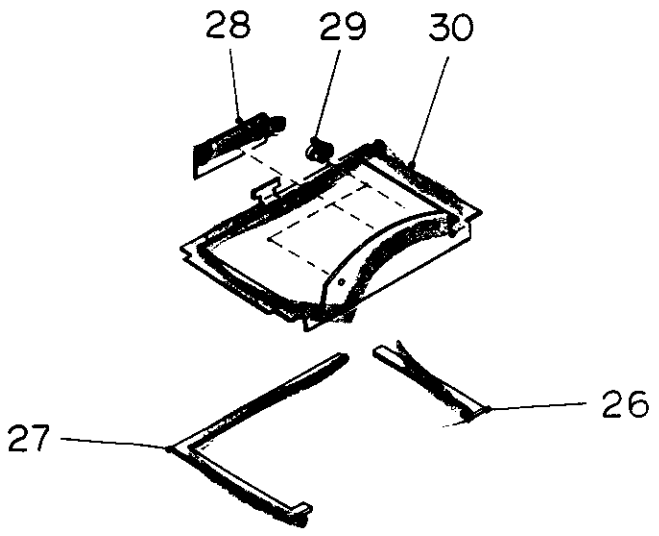

537

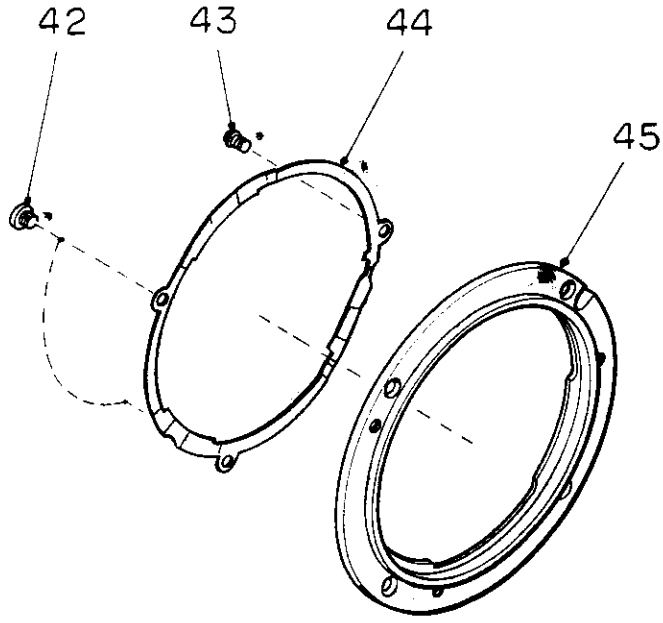

541

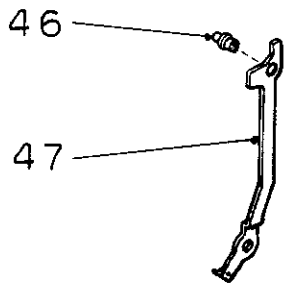

542

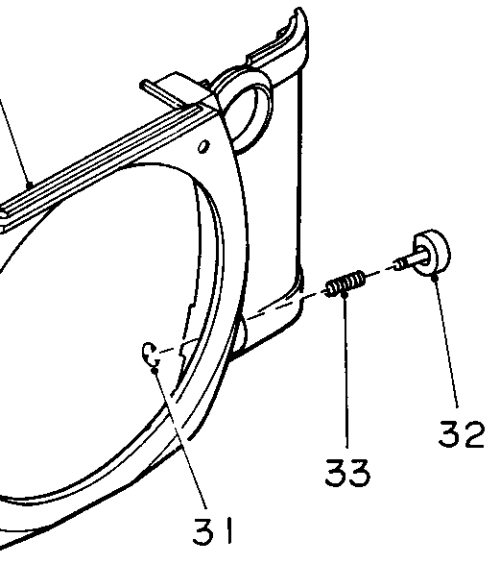

538

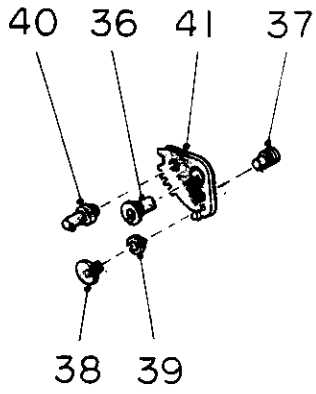

539

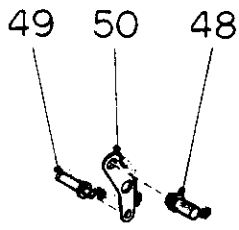

543

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	5 4 4	ローラー調整板部組	Roller adjusting plate sub-assy		
L-1	×05427	絞りリングローラーカシメ軸	Diaphragm ring roller shaft		
L-2	×05424	絞りリングローラー	Diaphragm ring roller	FS	
L-3	×05428	ローラー調整板	Roller adjusting plate		
	5 4 5	絞りリング部組	Diaphragm ring sub-assy		
L-4	×05429	絞りリングピン	Diaphragm ring pin		
L-5	×05405	絞りリング	Diaphragm ring	FS	
	5 4 6	シャッターチャージ地板部組	Shutter charge plate sub-assy		
L-6	05493	シャッターチャージ地板止めネジ	Shutter charge plate setscrew	FS 〔S640〕-05452	
L-7	×05452	シャッターチャージ上地板	Upper shutter charge plate	FS	
L-8	×05469	シャッターチャージアーム軸	Shutter charge arm shaft	FS Ⓜ-05467	
L-9	×05470	シャッターチャージアーム	Shutter charge arm	FS	
L-10	×05465	シャッターチャージ歯車軸受	Shutter charge gear bearing metal	FS Ⓜ-05464	
L-11	×05466	シャッターチャージ歯車	Shutter charge gear	FS Ⓜ-05462	
L-12	×05468	シャッターチャージ歯車ピン	Shutter charge gear pin	FS	
L-13	×05467	シャッターチャージレバー	Shutter charge lever	FS Ⓜ-05469	
L-14	×05463	シャッターチャージ第2歯車カラー	Shutter 2nd gear collar	FS	
L-15	×05462	シャッターチャージ第2歯車	Shutter charge 2nd gear	FS Ⓜ-05459,05466	
L-16	×05472	シャッターチャージレバーストッパー	Shutter charge lever stopper	FS	
L-17	05552	絞りマグネット止めネジ	Diaphragm magnet setscrew	FS 〔S640〕-05496	
L-18	×05496	スイッチ押え板	Switch set plate	FS	
L-19	5 4 7	ミラーボックスモータースイッチ部組	Mirror box motor switch sub-assy		L
L-20	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
L-21	×05476	スイッチカム	Switch cam	FS 05476-△	
L-22	×05474	スイッチカム中間歯車軸	Switch cam idle gear shaft	FS	
L-23	×05473	スイッチカム中間歯車	Switch cam idle gear	FS	
L-24	×05471	シャッターチャージレバーストッパー軸	Shutter charge lever stopper shaft	FS	
L-25	×05475	スイッチカム軸	Switch cam shaft	FS	
L-26	×05453	シャッターチャージ地板支柱	Shutter charge plate pole	FS	
L-27	×05464	シャッターチャージ歯車軸	Shutter charge gear shaft	FS Ⓜ-05465	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
L-28	×05461	シャッターチャージ第2歯車軸	Shutter charge 2nd gear shaft	FS Ⓜ-05462	
L-29	×05478	シャッターアオリ止め軸	Shutter gate prevention shaft	FS	
L-30	×05477	シャッター地板 位置決めピン	Shutter charge plate position guide pin	FS	
L-31	×05497	シャッターチャージ第1歯車軸	Shutter charge 1st gear bearing metal	FS	
L-32	×05451	シャッターチャージ下地板	Lower shutter charge plate	FS Ⓜ-05460	
	5 4 7	ミラーボックス モータースイッチ部組	Mirror box motor switch sub-assy		
L-33	08115	SMM2 リード線(黄)	SMM2 lead wire (Yellow)	ℓ=55	
L-34	08130	SMM2 グランド リード線(灰)	SMM2 ground lead wire (Gray)	FS ℓ=50	
L-35	×05480	ミラーボックス モータースイッチ座	Mirror box motor switch base	FS	
L-36	×05481	ミラーボックススイッチ接片A	Mirror box switch contact plate A	FS	
L-37	×05502	ミラーボックススイッチ接点	Mirror box switch contact pin	FS	
L-38	×05479	ミラーボックススイッチ絶縁座	Mirror box switch insulator	FS	
L-39	×05482	ミラーボックススイッチ接片B	Mirror box switch contact plate B	FS	
	5 4 9	絞り駆動歯車地板部組	Diaphragm ring driving gear base plate sub-assy	FS	
L-40	45109	E型止め輪(E-10)	E-ring (E-10)		
L-41	05378	スラスト調整座金 (1.5φ)	Thrust adjust washer (1.5φ)	FS t=0.1	
L-42	×05487	絞り駆動欠損歯車	Diaphragm ring driving gear	FS	
L-43	×05489	絞り駆動歯車レバーバネ	Driving gear lever spring	FS	
L-44	×05484	絞り駆動歯車レバー軸受	Driving gear lever bearing metal	FS Ⓜ-05489	
L-45	×05486	絞り駆動歯車レバー	Driving gear lever	FS	
L-46	×05485	絞り駆動欠損歯車軸	Diaphragm ring driving gear shaft	FS Ⓜ-05378	
L-47	×05492	バネ掛け	Spring stud	FS	
L-48	×05483	絞り駆動歯車地板	Diaphragm ring driving gear base plate	FS	
	5 5 1	ミラーボックス モーター部組	Mirror box motor sub-assy		
L-49	65315	1.4φ×2.8 ナベ小ネジ	1.4φ×2.8 Plus pan head screw	(S640)-05454	
L-50	×05454	ウォーム	Worm	FS Ⓜ-05457	
L-51	51109	1.0φ 鋼球	1.0φ Steel ball		
L-52	×05498	ウォーム座金(2.0φ)	Worm washer (2.0φ)	FS t=0.6	
L-53	×05501	絶縁テープ	Insulating tape	FS	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
L-54	08117	ミラーボックスモーター リード線A(赤)	Mirror box motor lead wire (Red)	ℓ=45	
L-55	08119	ミラーボックスモーター リード線B(黒)	Mirror box motor lead wire (Black)	ℓ=50	
L-56	×05500	ミラーボックスモーター ダイオード	Mirror box motor diode		
L-57	×05490	ミラーボックスモーター	Mirror box motor		
	5 5 2 ●	ウォームホイル軸部組	**Worm wheel shaft sub-assy** ▸	FS	
L-58	×05457	ウォームホイル	Worm wheel	FS Ⓜ-05454	
L-59	×05460	ウォームホイル軸	Worm wheel shaft	FS Ⓜ-05451, 05484	
	5 5 6	A.Mマイナス接片部組	A.M minus contact plate sub-assy		
L-60	×08116	ミラーボックス アースリード線(黒)	Mirror box earth lead wire (Black)	ℓ=30	
L-61	×05394	A.Mマイナス接片	A.M minus contact plate	FS	

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

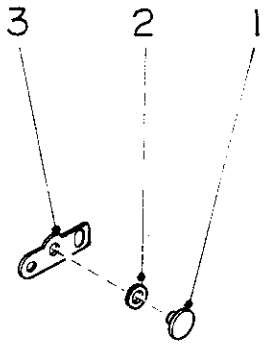

544

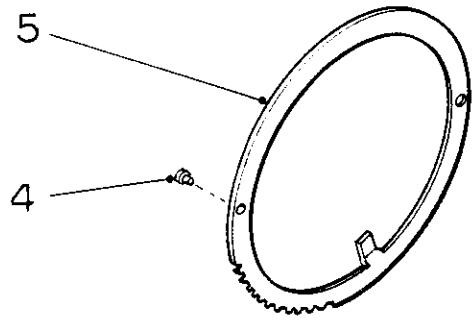

545

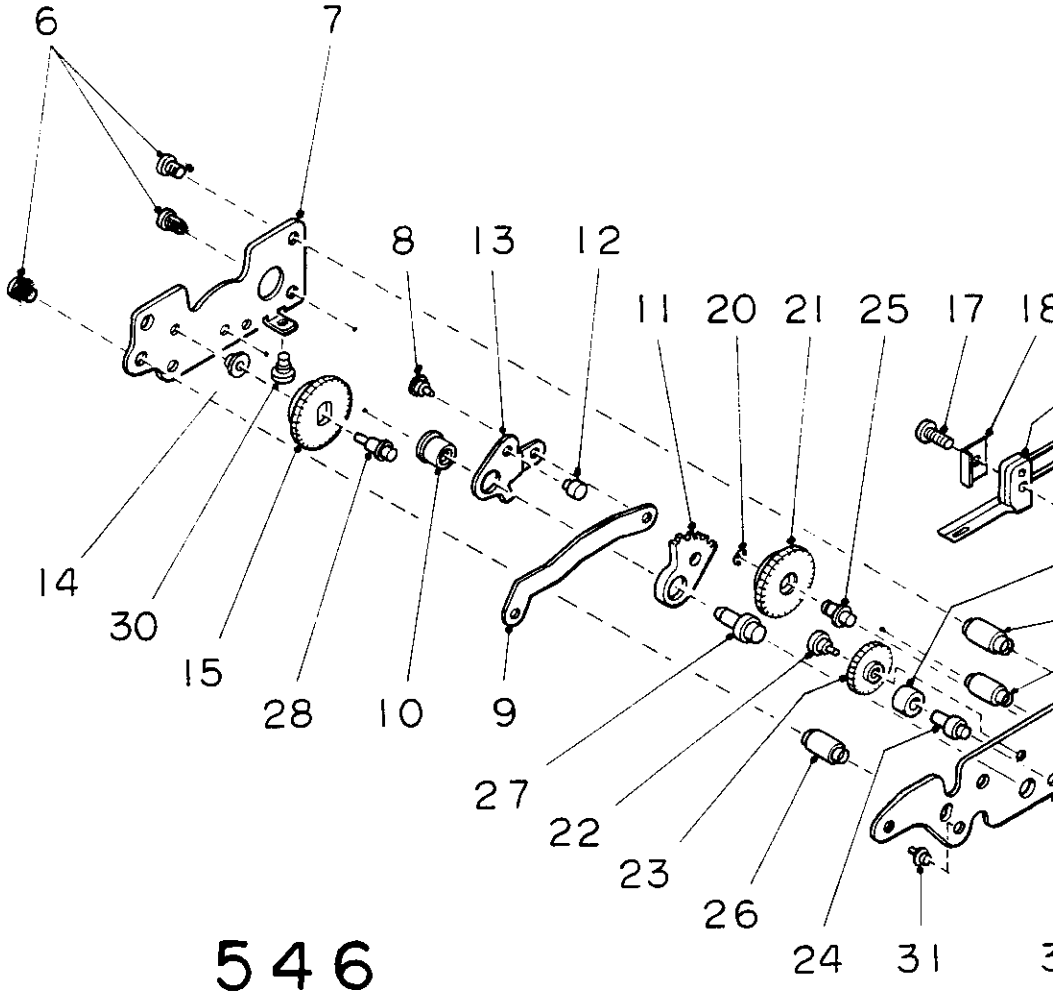

546

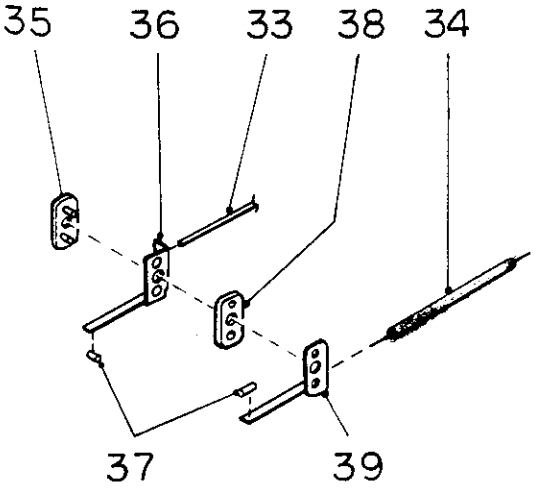

547

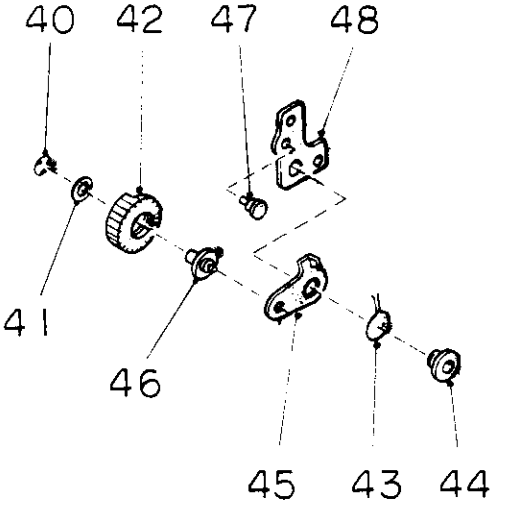

548

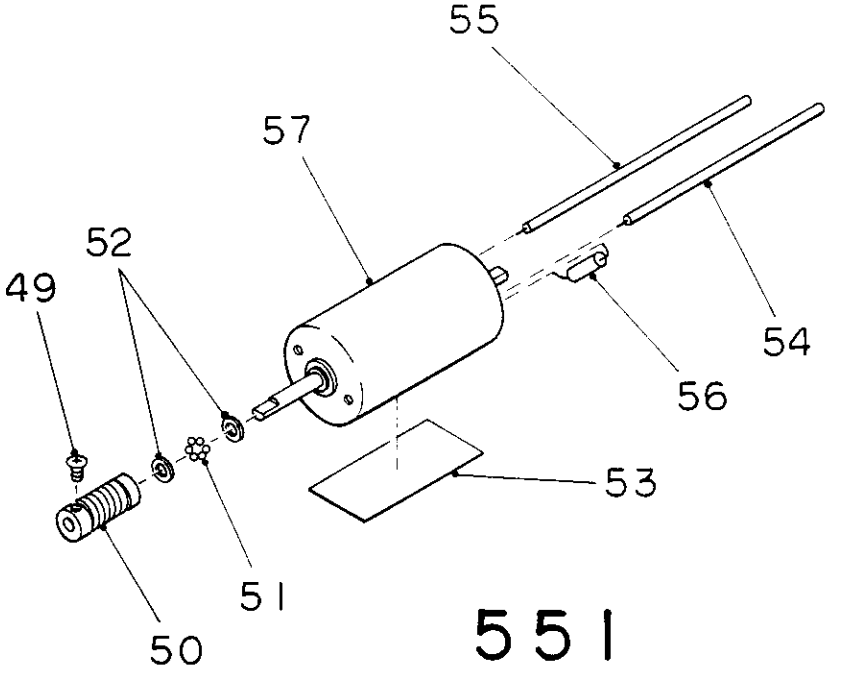

551

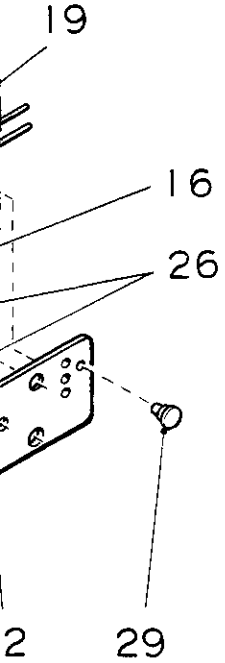

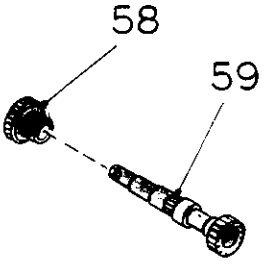

552

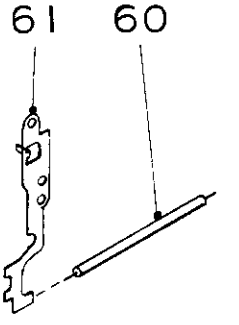

556

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	6 0 1	裏蓋部組	Backlid sub-assy		
M-1	6 0 3	圧板部組	Pressure plate sub-assy		M
M-2	06009	裏蓋光皮A	Backlid leather A		
M-3	06024	裏蓋光皮B	Backlid leather B		
M-4	×06025	フィルムポケット	Film pocket		
M-5	×06027	化粧板	Covered plate	FS, FC	
M-6	06014	蝶番軸ネジ	Hinge pin screw	FS	
M-7	06012	可動蝶番軸	Moving hinge shaft	FS	
M-8	06015	蝶番軸バネ	Hinge pin spring		
M-9	×06013	固定蝶番軸	Fixed hinge pin	FS	
M-10	06006	裏蓋光線止め	Backlid light tight		
M-11	06046	光線止めテープ	Light tight tape		
M-12	06007	蝶番側裏蓋光線止め	Hinge pin side light tight	〔S640〕-06001	
M-13	0604	スプロケットローラーゴム	Sprocket roller rubber	MF 06012	
M-14	×06045	スプロケットローラーB	Sprocket roller B		
M-15	×06038	給送表示マグネットA	Film advancing indicator magnet A	〔S・B〕< 06017 06045	
M-16	×06017	スプロケットローラーA	Sprocket roller A		
M-17	×06016	リールローラー	Spool roller		
M-18	0603	リールローラー軸	Spool roller shaft	FS	
M-19	06034	リールローラーB	Spool roller B	FS	
M-20	06035	リールローラーゴム	Spool roller rubber	FS	
M-21	06019	リールローラー板	Spool roller plate	FS	
M-22	06042	給送表示枠	Film advancing indicator frame		
M-23	06048	給送窓枠テープ	Film advancing window tape		
M-24	×06043	給送表示窓	Film advancing indicator window		
M-25	×06041	給送表示板	Film advancing indicator plate	MFD 06033 〔S6040〕-06039	
M-26	×06039	給送表示マグネットB	Film advancing indicator magnet B	MF 06034	
M-27	×06020	スプロケットローラー板取付鋲	Sprocket roller plate rivet	FS	
M-28	×06011	スプロケットローラー板	Sprocket roller plate		
M-29	×06040	マグネット受け	Magnet guide		
M-30	×06044	パトローネ押えピン	Patrone supporter pin		
M-31	×06008	パトローネ押えバネ	Patrone supporter spring		
M-32	×06037	支持板取付け鋲	Supporter plate rivet		
M-33	×06010	開閉ピン	Lock claw pin		
M-34	×06036	開閉ピン支持板	Lock claw supporter plate		

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Rarts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
M-35	×06021	パトローネ押え鋲	Patrone supporter rivet	TC, T4, FS	
M-36	×06028	リールローラー板バネ	Spool roller plate spring		
M-37	×06004	カシメ鋲	Rivet	FS, FC, FP	
M-38	×06001	裏蓋	Backlid		
	603	圧板部組	Pressure plate sub-assy		
M-39	×06005	圧板バネカシメ鋲	Pressure plate rivet	FS	
M-40	×06003	圧板バネ	Pressure plate spring	FS, FC, FP	
M-41	×06002	圧板	Pressure plate		
	609	蝶番部組	Backlid hinge sub-assy		
M-42	×06029	蝶番カシメ鋲	Backlid hinge rivet		
M-43	×06023	蝶番(B)	Backlid hinge (B)		
M-44	×06022	蝶番(A)	Backlid hinge (A)		
	612	締り爪カバー部組	Lock claw cover sub-assy		
M-45	08105	締り爪スイッチリード線(黄緑)	Lock claw switch lead wire (Yellow green)	$\ell = 20$	
M-46	06104	締り爪バネ	Lock claw spring		
M-47	73424	1.7φ×2.5 皿小ネジ	1.7φ×2.5 Plus counter sunk screw		
M-48	06108	裏蓋開閉釦	Backlid lock claw button		
M-49	×06116	締り爪ストッパー軸	Lock claw stopper shaft		
M-50	×06106	締り爪ストッパー	Lock claw stopper		
M-51	×06103	締り爪バネ掛け	Lock claw spring stud	FS	
M-52	×06115	スイッチカム	Switch cam		
M-53	×06101	締り爪	Lock claw		
M-54	×06117	ストッパー軸座金(1.8φ)	Stopper shaft washer (1.8φ)	t=0.08	
M-55	×06113	締り爪スイッチ接片B	Lock claw switch plate B		
M-56	×06111	絶縁スペーサー	Insulate spacer		
M-57	×06112	締り爪スイッチ接片A	Lock claw switch plate A		
M-58	×06102	締り爪カバー	Lock claw cover		

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

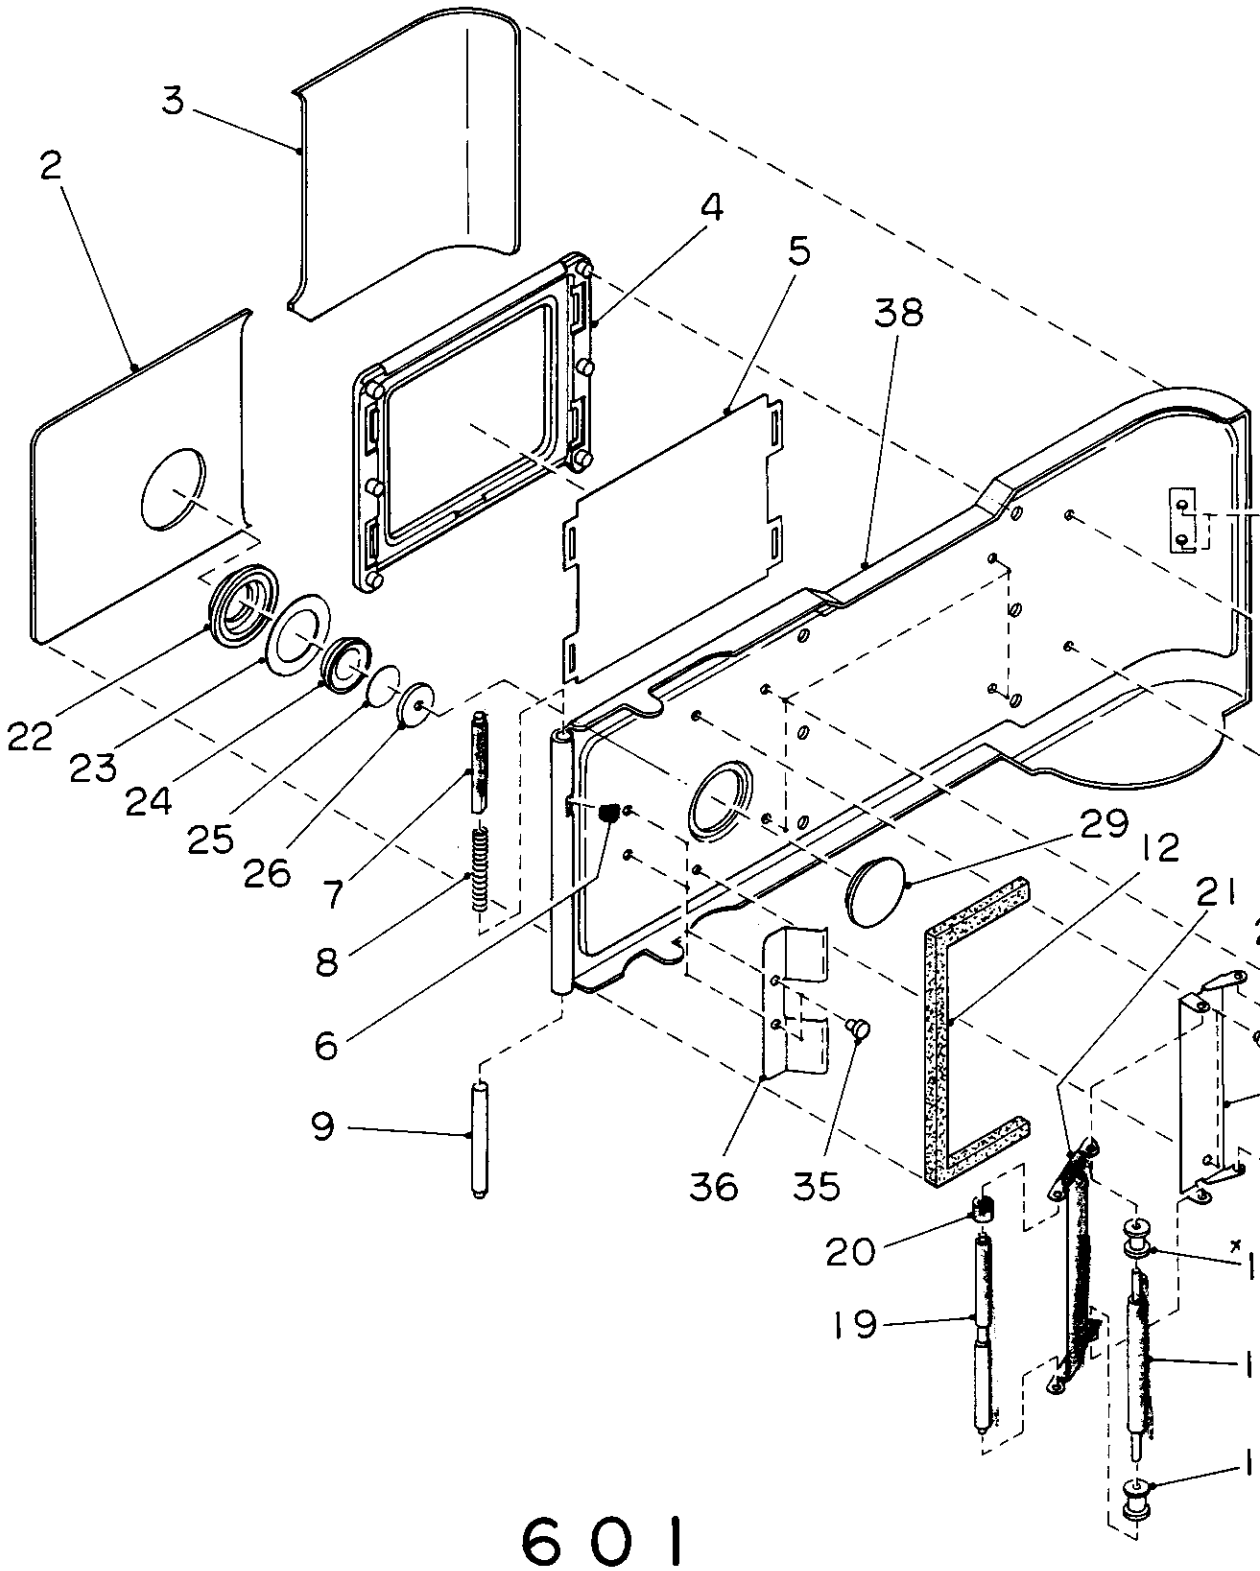

601

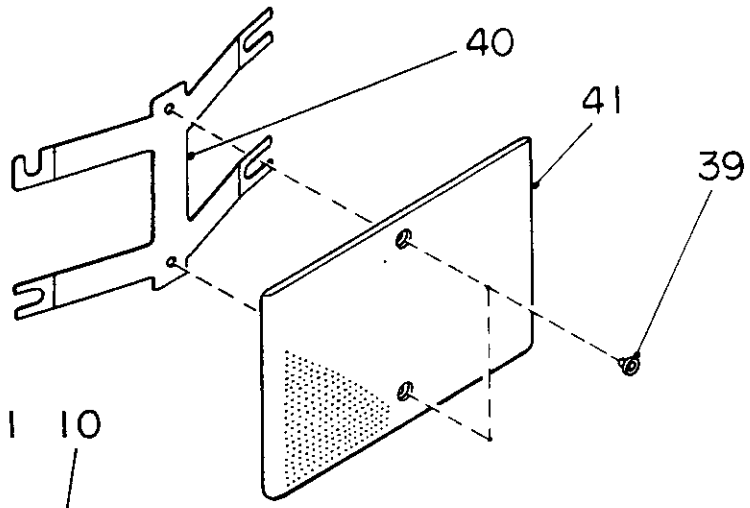
40
41
39

603

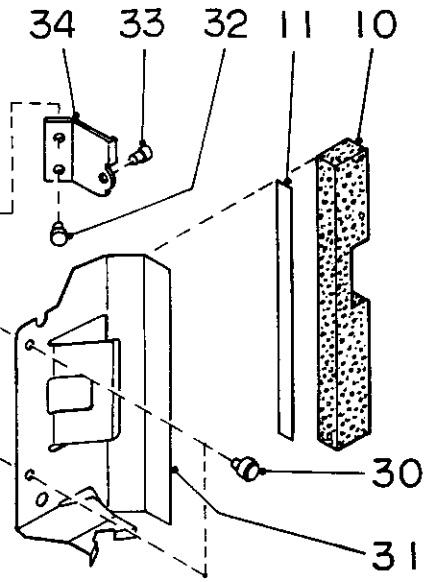
34
33
32
11
10
30
31

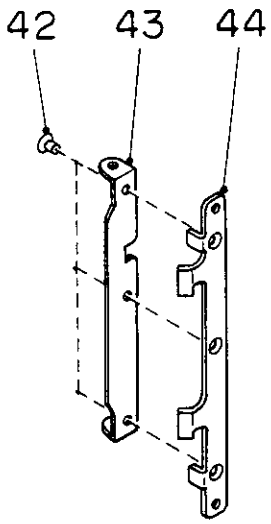
42
43
44

609

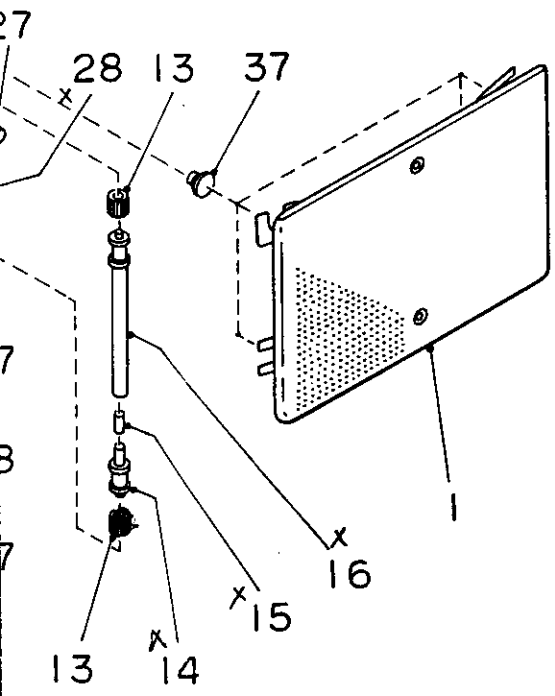
28
13
37
1
16
15
13
14

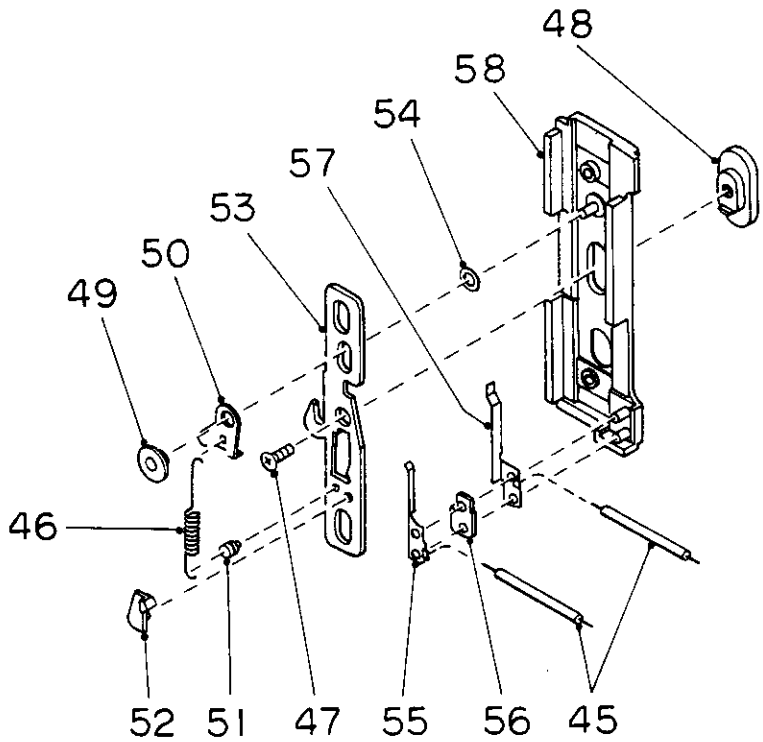
48
58
54
57
53
50
49
46
52
51
47
55
56
45

612

Konica FT-1 MOTOR

MODEL No. 1090

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
	801	AEアンプ部組	AE-amplifier sub-assy		
N-1	08237	LEDスペサー	LED spacer	FC 〔S640〕-08201	
N-2	×08005	HA 16523P	HA 16523P		
N-3	×08006	HA 16505P	HA 16505P	FS	
N-4	×08001	AEアンプユニット	AE-amplifier unit		
	803	モーター駆動アンプ部組	Motor driving amplifier sub-assy		
N-5	×08008	BA 713A	BA 713A	FS	
N-6	08143	SMMリード線(赤)	SMM lead wire (Red)	$\ell=30$	
N-7	01022	両面テープA	Tape A		
N-8	×08003	モーター駆動アンプユニット	Motor driving amplifier unit		
	835	電池ケース部組	Battery case sub-assy		
N-9	61496	1.7φ×5.5 ナベネジ	1.7φ×5.5 Plus pan head screw		
N-10	837	電池ケース開閉爪カバー部組	Battery case lock claw cover sub-assy		N
N-11	08321	電池ケース開閉爪	Battery case lock claw		
N-12	08329	電池ケース釦バネ	Battery case button spring		
N-13	08328	電池ケース釦	Battery case button		
N-14	08323	電池ケース開閉バネ	Battery case lock spring		
N-15	08324	電池ケース光皮A	Battery case leather A		
N-16	08325	電池ケース光皮B	Battery case leather B		
N-17	08335	電池警告マーク	Battery warning label	FS	
N-18	08327	電池マーク	Label		
N-19	×08314	電池ケース帯	Battery case band		
N-20	×08331	電池接片D	Battery contact plate D		
N-21	×08336	電池ケース線	Battery case lead wire		
N-22	×08326	電池接片バネ	Battery contact plate spring	FS	
N-23	×08332	電池接片E	Battery contact plate E		
N-24	×08316	電池接片A	Battery contact plate A		
N-25	×08317	電池接片B	Battery contact plate B		
N-26	×08319	電池ケース鋲	Battery case rivet		
N-27	×08334	電池ケース蓋鋲B	Battery case cap rivet B		
N-28	×08312	電池ケース上蓋	Battery case upper cap		
N-29	×08326	電池接片バネ	Battery contact plate spring	FS	
N-30	×08316	電池接片A	Battery contact plate A		

×:Not supply parts

×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use 「0001」

標準部品の請求製番は「0001」を使用

1	2	3	4	5	6
Fig. No.	Parts No. or Sub-assembly	部品・部組名称	Parts name or Sub-assembly name	Note	Disassembling Fig. index
N-31	×08333	電池ケース蓋鋲A	Battery case cap rivet A		
N-32	×08319	電池ケース鋲	Battery case rivet		
N-33	×08315	電池ケース爪部帯	Battery case hanger		
N-34	×08313	電池ケース下蓋	Battery case under cap		
N-35	×08311	電池ケース	Battery case		
	8 3 7	開閉爪カバー部組	Battery case lock claw cover sub-assy		
N-36	×08330	電池ケース開閉ツマミ押え	Battery case lock claw knob holder		
N-37	×08322	電池ケース開閉ツマミ	Battery case lock claw knob		
N-38	×08320	電池ケース開閉爪カバー	Battery case lock claw cover		

×:Not supply parts
×:支給対象外部品

For the order model No. of the standard parts use「0001」
標準部品の請求製番は「0001」を使用

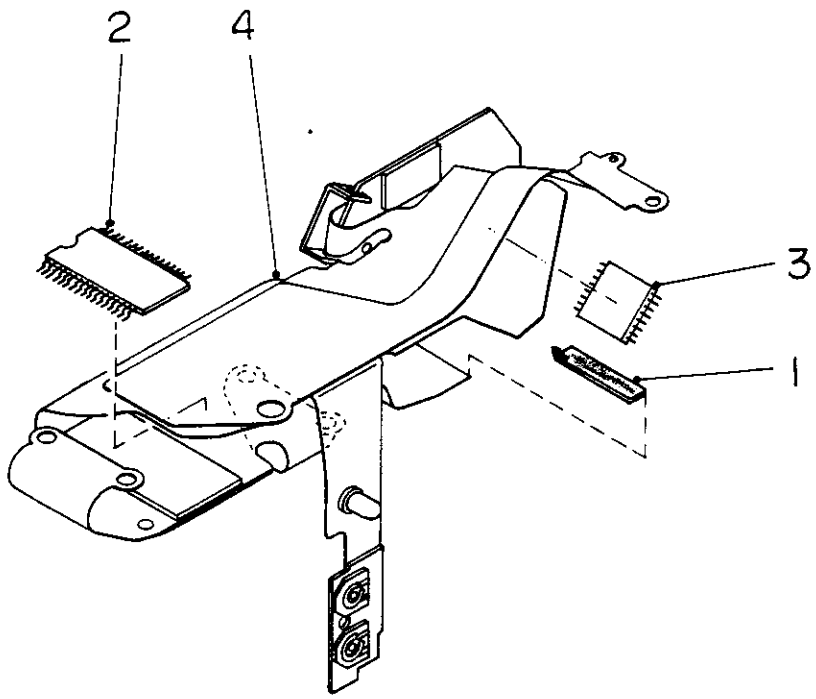

801

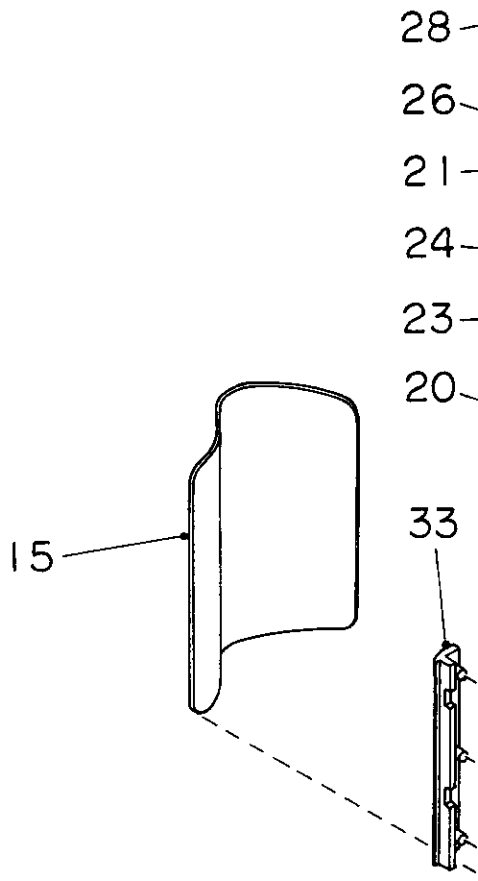

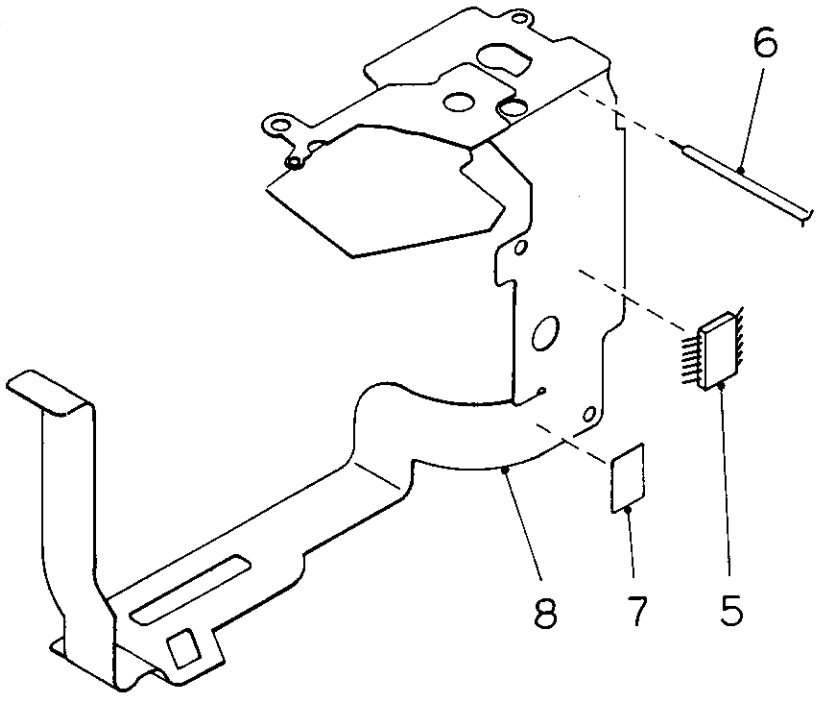

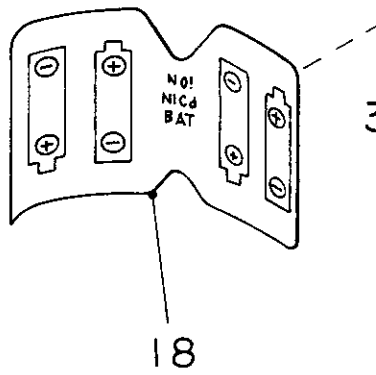

803

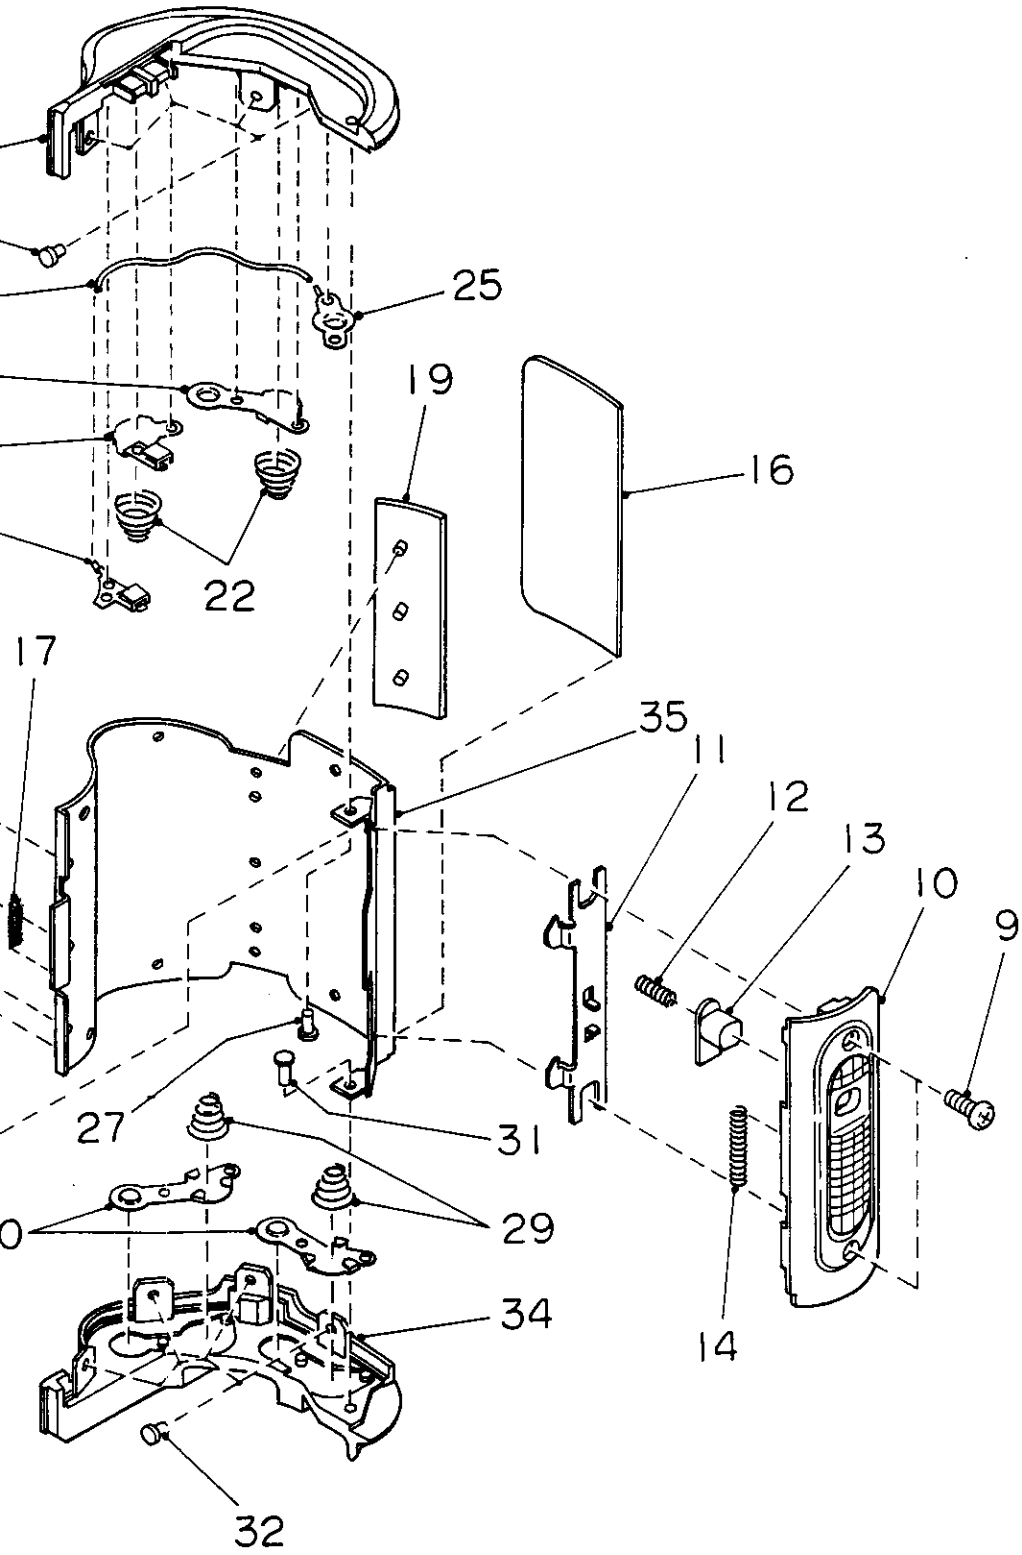

835

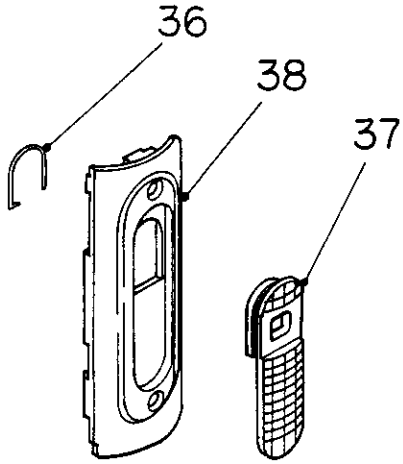

837